SAMSUNG

SM-T715

Manualul utilizatorului

Romanian. 07/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Cuprins

Noțiuni de bază

4 Citiți mai întâi aceste informații
5 Conținut pachet
6 Aspectul dispozitivului
8 Baterie
11 Cartelă SIM sau USIM
13 Cartela de memorie
15 Pornirea şi oprirea dispozitivului
15 Ecran senzitiv
18 Ecranul Acasă
24 Blocare ecran
25 Panoul de notificare
29 Introducerea textului
32 Captură ecran
32 Deschiderea aplicațiilor
33 Ferestre
38 Managementul dispozitivului şi datelor
42 Conectare la TV

Aplicații

44 Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor
45 Fişierele mele
46 Telefon
49 Contacte
50 Mesaje
52 Internet
53 Email
54 Cameră foto
63 Galerie
65 Smart Manager
66 Planificator S
68 Sincronizarea ecranelor 3.0
73 Muzică
74 Video
75 Notă
75 Ceas
77 Calculator
78 Aplicații Google

Setări

80 Introducere
80 Wi-Fi
82 Bluetooth
84 Mod Avion
84 Hotspot mobil şi tethering
85 Utilizare date
86 Rețele mobile
86 Mai multe setări de conexiune
88 Sunete şi notificări
89 Afişare
89 Mişcări şi gesturi
90 Aplicații
90 Fundal
90 Ecran blocare şi securit.
94 Confidențialitate

97 Accesibilitate
98 Conturi
99 Creare copii de rezervă şi resetare
99 Setări regionale şi text
100 Baterie
100 Spaţiu de stocare
100 Accesorii
101 Dată şi oră
101 Manualul utilizatorului
101 Despre dispozitiv

Anexă

102 Depanare
107 Scoaterea bateriei

Noțiuni de bază

Citiți mai întâi aceste informații

Vă rugăm să citiți acest manual înainte de a utiliza dispozitivul, pentru a asigura folosirea corectă şi în siguranță a acestuia.

- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, furnizorul de servicii sau versiunea de software a dispozitivului.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului şi a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului şi de mediul în care acesta este utilizat.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alți furnizori decât Samsung.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea şi descărcarea, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare, în funcție de abonamentul dvs. de date. Pentru transferuri mari de date, este recomandat să utilizați caracteristica Wi-Fi.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor şi pot să nu mai fie acceptate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru de service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse neoficiale poate conduce la funcționări necorespunzătoare şi la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung şi vor anula garanția.

- În funcție de regiune sau model, unele dispozitive trebuie să fie aprobate de Federal Communications Commission (FCC - Comisia Federală pentru Comunicații). Dacă dispozitivul este aprobat de FCC, puteți vedea ID-ul FCC al dispozitivului. Pentru a vedea ID-ul FCC, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Despre dispozitiv**.

Pictograme pentru instrucțiuni

Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Aviz: Note, sfaturi de utilizare şi informații suplimentare

Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Ghid de pornire rapidă

- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv şi pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul şi specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Utilizarea accesoriilor neaprobate poate cauza probleme de performanță şi defecțiuni care nu sunt acoperite de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica la libera alegere a companiilor producătoare. Pentru mai multe informații despre accesoriile disponibile, consultați site-ul web Samsung.

Aspectul dispozitivului

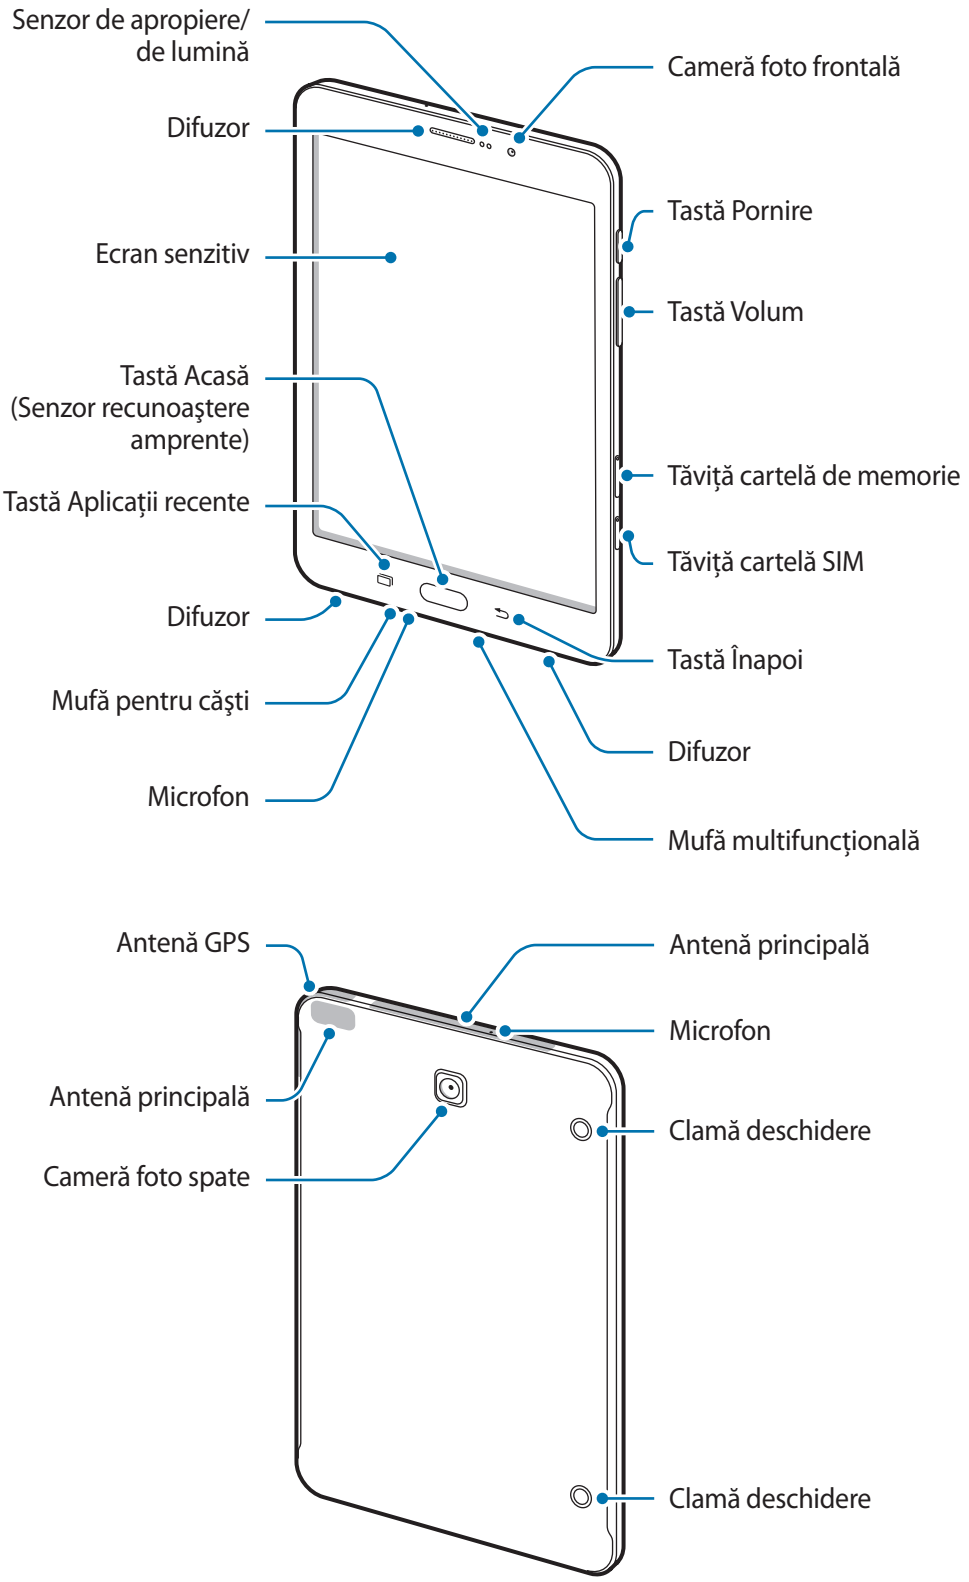

- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Este recomandat să utilizați o folie de protecție a ecranului aprobată de Samsung. Foliile de protecție ale ecranului neaprobate pot cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

Taste

Tastă	Funcție
Pornire	• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Apăsați pentru a porni sau pentru a bloca ecranul.
Aplicații recente	• Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente. • Țineți apăsat pentru a lansa vizualizarea pe ecran divizat.
Acasă	• Apăsați pentru a porni ecranul în timp ce acesta este blocat. • Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă. • Țineți apăsat pentru a lansa **Google**.
Înapoi	• Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.
Volum	• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.

Baterie

Încărcarea bateriei

Încărcați bateria înainte de a o utiliza pentru prima dată sau atunci când nu a fost utilizată perioade îndelungate.

Utilizați numai încărcătoare, baterii şi cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.

1 Conectați cablul USB la adaptorul USB apoi, introduceți capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

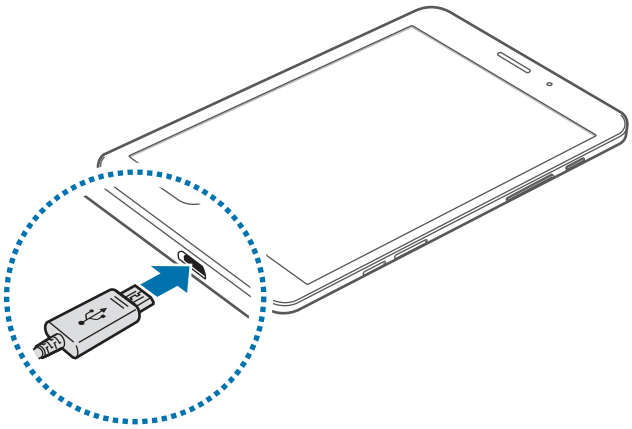

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

2 Introduceți adaptorul USB într-o priză electrică.

3 După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv şi apoi deconectați-l de la priza electrică.

Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător general, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică şi să fie accesibil cu uşurință în timpul încărcării.

Vizualizarea timpului de încărcare rămas

În timpul încărcării, deschideți ecranul Acasă şi atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Baterie**.

Timpul de încărcare real poate varia în funcție de starea dispozitivului dvs. şi de condițiile de încărcare. Atunci când încărcați dispozitivul la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate este posibil ca timpul de încărcare rămas să nu fie afişat.

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni diverse care vă ajută să economisiți energia bateriei.

- Optimizați dispozitivul cu ajutorul aplicației Smart Manager.
- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul Repaus apăsând tasta Pornire.
- Activați Modul de Economisire a energiei.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth atunci când nu este utilizată.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi atunci când nu este utilizată.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micşorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micşorați luminozitatea ecranului.

Sfaturi şi precauții privind încărcarea bateriei

- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații simultan, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la rețea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aceste aplicații după încărcarea completă a bateriei.
- Utilizarea unei surse de alimentare alta decât adaptorul USB, cum ar fi un computer, poate conduce la o viteză de încărcare mai redusă din cauza curentului electric mai mic.

- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul şi încărcătorul se pot încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de service Samsung.

Modul de economisire a energiei

Economisiți energia bateriei prin limitarea funcțiilor dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Baterie** → **Modul de economisire a energiei**, apoi atingeți comutatorul pentru activare.

Pentru a activa automat modul de economisire a energiei atunci când energia rămasă a bateriei atinge nivelul presetat, atingeți **Începp. econom. energiei** şi selectați o opțiune.

Modul Economisire maximă a energiei

Utilizați acest mod pentru a extinde energia bateriei dispozitivului. În modul Economisire maximă a energiei dispozitivul efectuează următoarele operațiuni:

- Afişează culorile de pe ecran în tonuri de gri.
- Restricționează aplicațiile disponibile astfel încât să folosiți doar aplicațiile esențiale selectate.
- Dezactivează conexiunea de date mobile atunci când ecranul se opreşte.
- Dezactivează caracteristicile Wi-Fi şi Bluetooth.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Baterie** → **Modul Economisire maximă a energiei**, apoi atingeți comutatorul pentru activare.

Pentru a dezactiva modul de economisire maximă a energiei, atingeți **MAI MULTE** → **Dezact. mod Econ. max. energie**.

Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Cartelă SIM sau USIM

Instalarea cartelelor SIM sau USIM

Introduceți cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă.

- Dispozitivul funcționează numai cu cartele nano SIM.
- Este posibil ca unele servicii LTE să nu fie disponibile, în funcție de furnizorul de servicii. Pentru mai multe informații despre disponibilitatea serviciilor, contactați furnizorul dvs. de servicii.

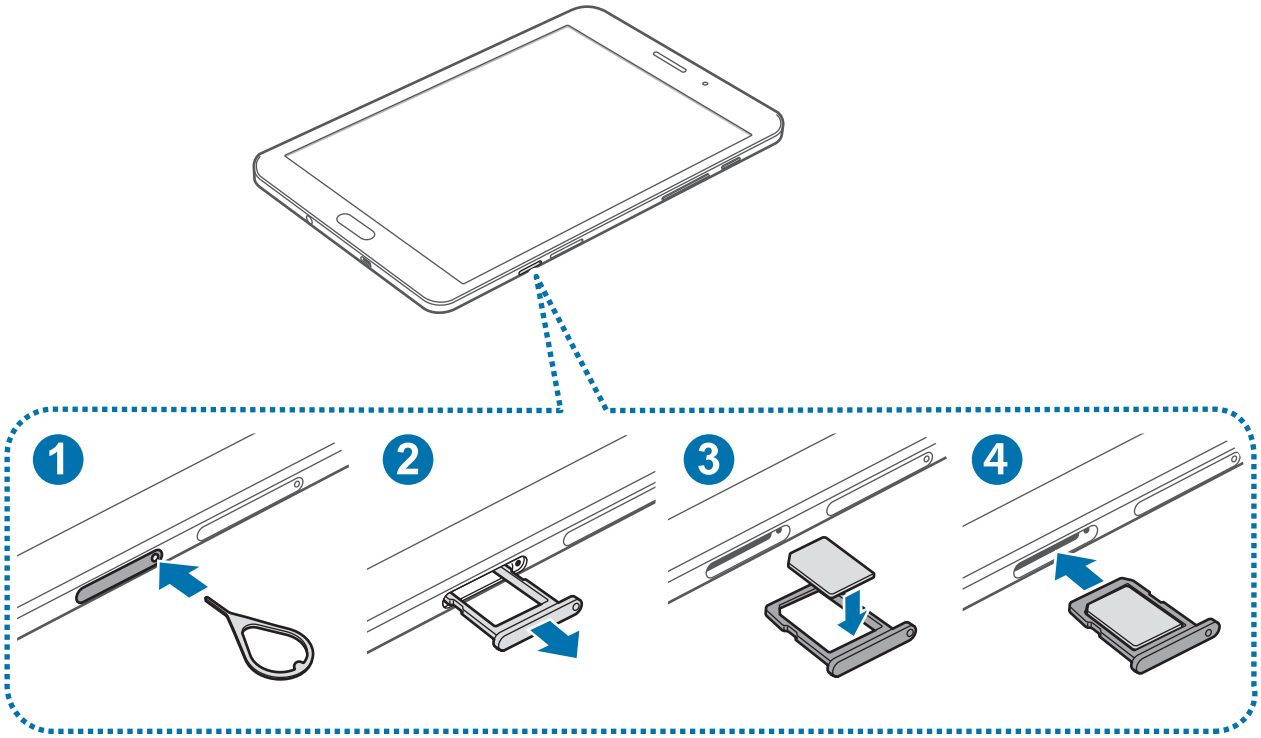

1 Introduceți agrafa de îndepărtare în orificiul din tăvița pentru cartela SIM pentru a scoate tăvița.

Asigurați-vă că agrafa de îndepărtare este perpendiculară pe orificiu. În caz contrar, este posibil să deteriorați dispozitivul.

2 Scoateți ușor cartela SIM din slotul tăvii corespunzător.

3 Așezați cartela SIM sau USIM pe tăvița cartelei SIM cu contactele aurii în jos.

Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau incovenienţa cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

4 Introduceți tăvița cartelei SIM înapoi în slotul tăviței pentru cartela SIM.

Scoaterea cartelelor SIM sau USIM

1 Introduceți agrafa de îndepărtare în orificiul din tăvița pentru cartela SIM pentru a scoate tăvița.

2 Scoateți ușor cartela SIM din slotul tăvii corespunzător.

3 Scoateți cartela SIM sau USIM.

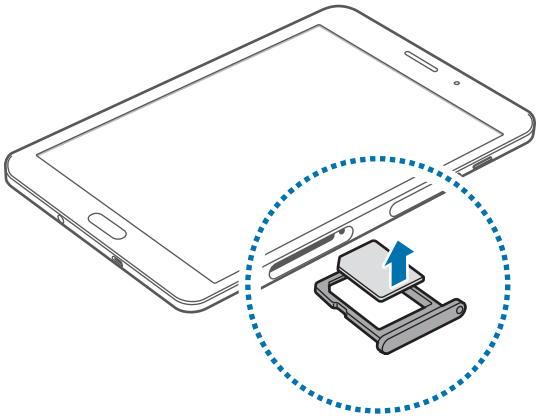

4 Introduceți tăvița cartelei SIM înapoi în slotul tăviței corespunzător.

Cartela de memorie

Instalarea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 128 GB. În funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie sau poate deteriora datele stocate pe cartelă.
- Introduceți cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.

- Dispozitivul acceptă sistemele de fișiere FAT și exFAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fișiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Atunci când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie apare în folderul **Fișierele mele** → **Cartelă SD**.

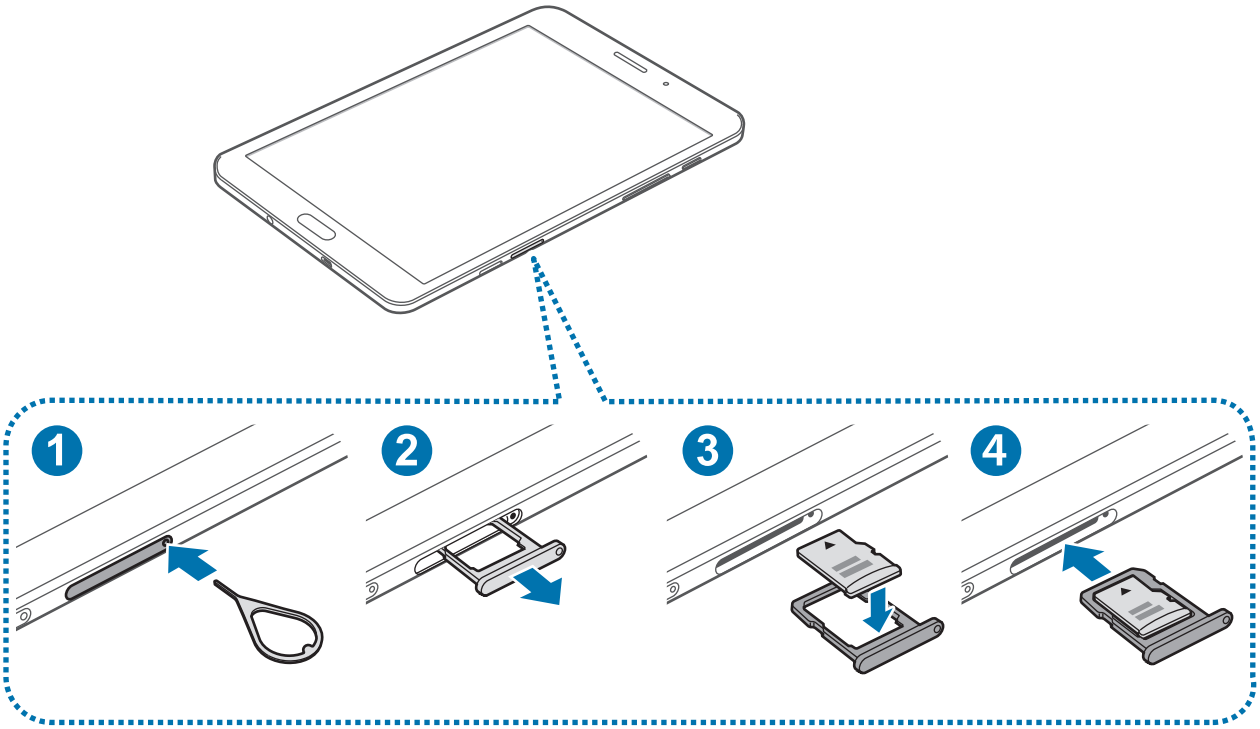

1 Introduceți agrafa de îndepărtare în orificiul din tăvița pentru cartela de memorie pentru a scoate tăvița.

Asigurați-vă că agrafa de îndepărtare este perpendiculară pe orificiu. În caz contrar, este posibil să deteriorați dispozitivul.

2 Scoateți ușor tăvița cartelei de memorie din slotul corespunzător.

3 Așezați o cartelă de memorie pe tăvița cartelei de memorie cu contactele aurii în jos.

4 Introduceți tăvița cartelei de memorie înapoi în slotul corespunzător.

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare card SD**.

1 Introduceți agrafa de îndepărtare în orificiul din tăvița pentru cartela de memorie pentru a scoate tăvița.

2 Scoateți ușor tăvița cartelei de memorie din slotul corespunzător.

3 Scoateți cartela de memorie.

4 Introduceți tăvița cartelei de memorie înapoi în slotul corespunzător.

Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Această acțiune poate conduce la pierderea sau deteriorarea datelor ori la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **FORMATARE CARTELĂ SD** → **ŞTERGERE TOTALĂ**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în cartela de memorie. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Țineți apăsat pe tasta Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată sau după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire, apoi atingeți **Închidere**.

- Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe tasta Pornire şi tasta Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.
- Respectați toate avertismentele afişate şi indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.

Ecran senzitiv

- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot cauza funcționarea necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite şi nu aplicați o forță excesivă cu vârful degetelor pe acesta.

- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.
- Este recomandat să folosiți degetele atunci când utilizați ecranul senzitiv.

Atingere

Pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter cu ajutorul tastaturii de pe ecran, atingeți-l cu degetul.

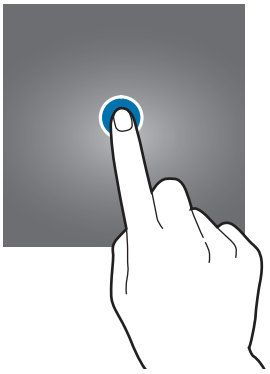

Ținerea apăsată

Țineți apăsat pe un element sau pe ecran cel puțin 2 secunde pentru accesarea opțiunilor disponibile.

Glisare

Pentru a muta un element, țineți-l apăsat şi glisați-l la poziția țintă.

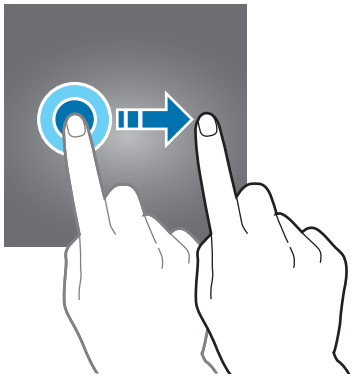

Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru mărire. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

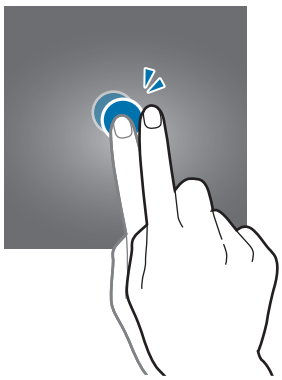

Glisare

Glisați la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații pentru a vizualiza celelalte panouri. Glisați în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă de elemente, cum ar fi contactele.

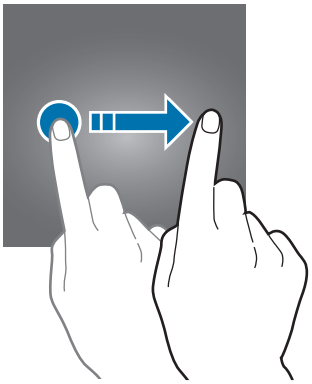

Depărtarea şi apropierea degetelor

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine și depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micșora.

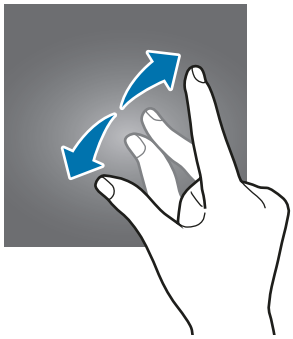

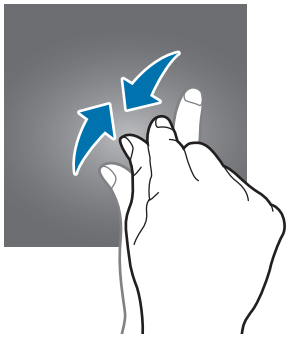

Ecranul Acasă

Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afişează widgeturi, comenzi rapide ale aplicațiilor etc.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, glisați la stânga sau la dreapta, sau atingeți unul din indicatorii de pe ecran în partea de jos a acestuia.

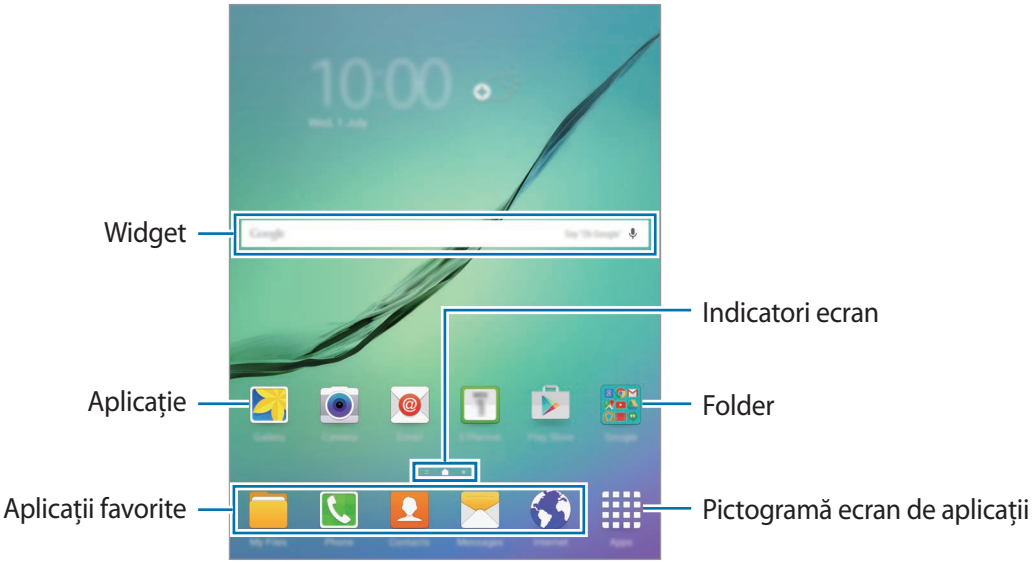

Opțiunile ecranului Acasă

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală sau apropiați degetele pentru a accesa opțiunile disponibile. Particularizați ecranul Acasă adăugând, ştergând sau rearanjând panouri. De asemenea, puteți să setați fundalul ecranului Acasă, să adăugați widgeturi pe acesta şi multe alte opțiuni.

- **Fundaluri**: Modificați setările fundalului pentru ecranul Acasă şi pentru ecranul blocat.
- **Widget-uri**: Adăugați widgeturi pe ecranul Acasă. Widgeturile sunt mici aplicații care lansează funcții ale aplicațiilor specifice pentru a oferi informații şi acces facil pe ecranul Acasă.

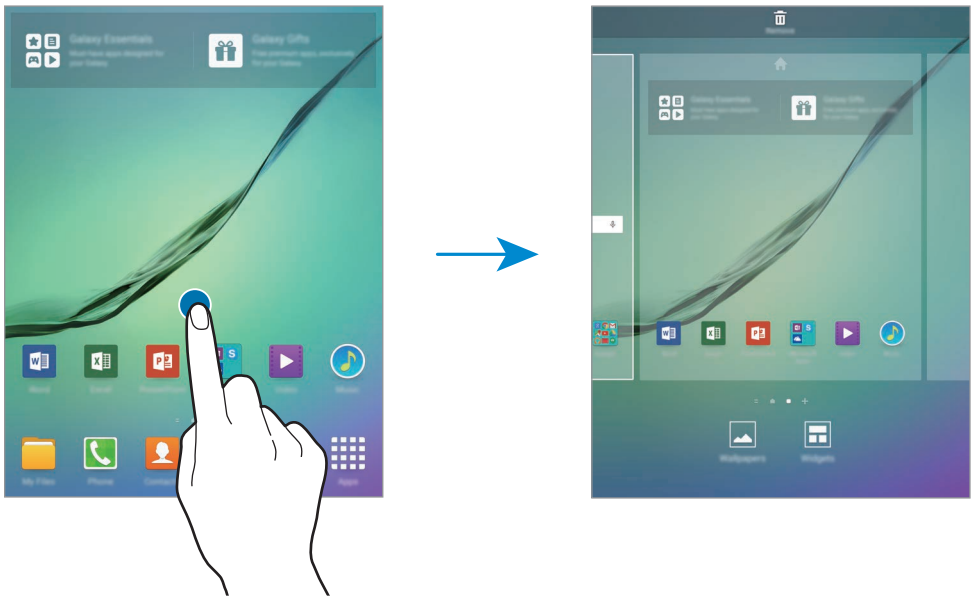

Informare Flipboard

Vizualizați cele mai recente articole din diverse categorii. Puteți fi la curent cu ştirile care vă interesează utilizând această caracteristică.

Pe ecranul Acasă, atingeți sau glisați la dreapta pentru a deschide Informare Flipboard. Glisați în sus sau în jos pentru a răsfoi articole din fiecare categorie de ştiri.

Pentru a dezactiva Informare Flipboard, țineți apăsat pe o zonă goală de pe ecranul Acasă. Apoi, glisați la dreapta şi deselectați bifa din partea de sus a panoului Informare Flipboard.

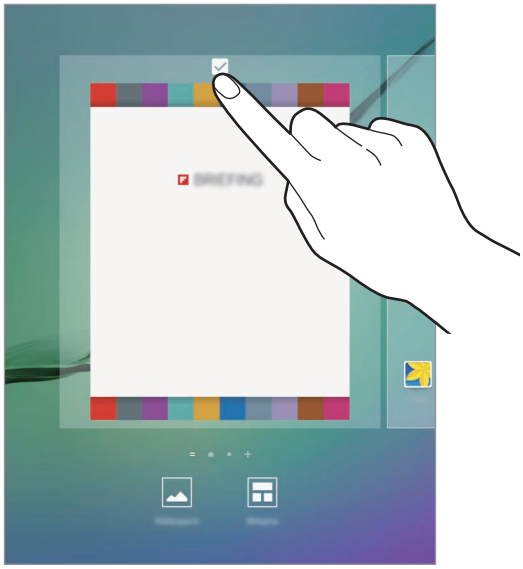

Adăugarea elementelor

Țineți apăsată o aplicație sau un folder din ecranul de aplicații, apoi glisați către ecranul Acasă.

Pentru a adăuga widgeturi, țineți apăsată o zonă goală pe ecranul Acasă, atingeți **Widget-uri**, țineți apăsat un widget, apoi glisați-l către ecranul Acasă.

Mutarea şi eliminarea unui element

Țineți apăsat un element pe ecranul Acasă, apoi glisați-l la o nouă locație.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

De asemenea, puteți muta aplicațiile frecvent utilizate în zona comenzilor rapide din partea de jos a ecranului Acasă.

Pentru a elimina un element, țineți-l apăsat. Apoi, glisați-l către **Eliminare** în partea de sus a ecranului.

Crearea folderelor

1 Pe ecranul Acasă, atingeți și țineți apăsat pe o aplicație, apoi glisați-o peste o altă aplicație.

2 Când un contur de folder apare în jurul aplicațiilor, eliberați-le.

Se va crea un folder nou care conține aplicațiile selectate.

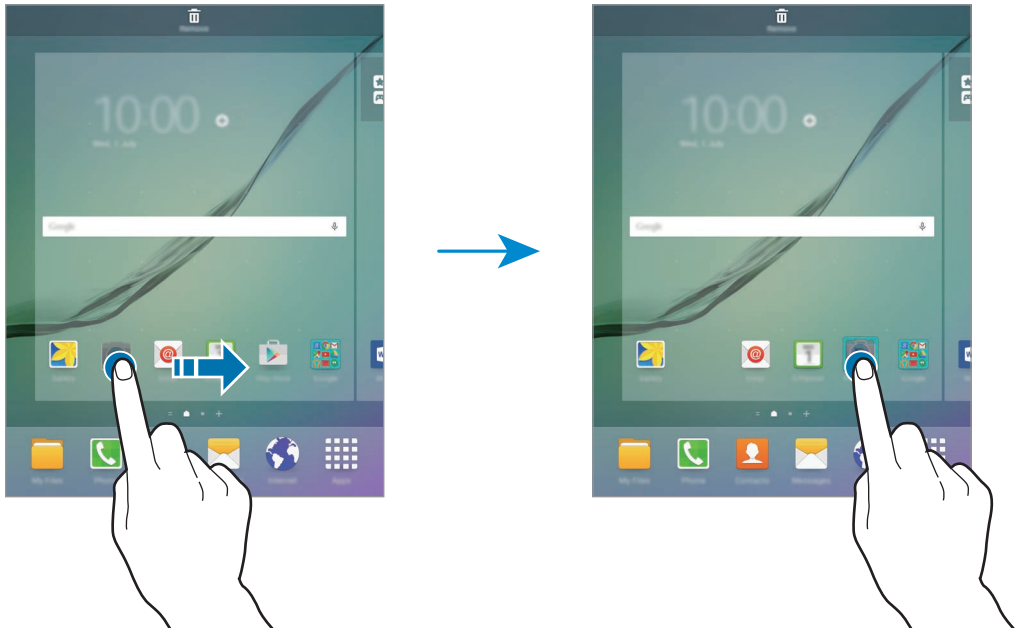

3 Atingeți **Introduceți numele folderului.** și introduceți un nume pentru folder.

Pentru a adăuga mai multe aplicații în folder, țineți apăsat pe o altă aplicație, apoi glisați-o către acesta.

Gestionarea panourilor

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală pentru a adăuga, a deplasa sau elimina un panou.

Pentru a adăuga un panou, glisați la stânga, apoi atingeți +.

Pentru a muta un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la o locație nouă.

Pentru a elimina un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la **Eliminare** din partea de sus a ecranului.

Pentru a seta un panou ca ecran principal Acasă, atingeți .

Ecranul de aplicații

Ecranul de aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru aplicațiile nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** pentru a deschide ecranul de aplicații. Pentru a vizualiza celelalte panouri, glisați la stânga sau la dreapta sau selectați un indicator de ecran în partea de jos a acestuia.

Mutarea elementelor

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **EDITARE**. Țineți apăsat un element și glisați-l la o nouă locație.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Crearea folderelor

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **EDITARE**.

2 Atingeți și țineți apăsat pe o aplicație, apoi glisați-o peste o altă aplicație.

3 Când un contur de folder apare în jurul aplicațiilor, eliberați-le.

Se va crea un folder nou care conține aplicațiile selectate.

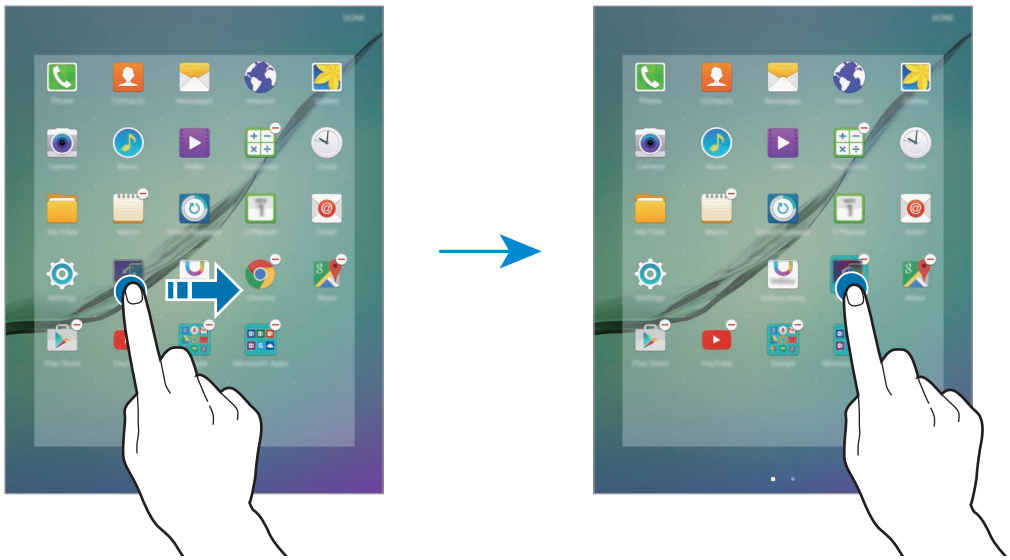

4 Atingeți **Introduceți numele folderului.** şi introduceți un nume pentru folder.

Pentru a adăuga mai multe aplicații în folder, țineți apăsat pe o altă aplicație, apoi glisați-o către acesta.

Pictograme indicatoare

Pictogramele indicatoare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Bara de stare poate să nu apară în partea de sus a ecranului în cazul anumitor aplicații. Pentru a afişa bara de stare, glisați în jos din partea de sus a ecranului.

Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Rețea HSPA+ conectată
	Rețea LTE conectată
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrare activat

Pictogramă	Semnificație
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

Blocare ecran

Apăsând pe tasta Pornire opriți ecranul şi blocați-l. De asemenea, ecranul se opreşte şi se blochează automat dacă dispozitivul nu este utilizat o anumită perioadă.

Pentru a debloca ecranul, țineți apăsat pe tasta Pornire sau pe tasta Acasă şi glisați în orice direcție.

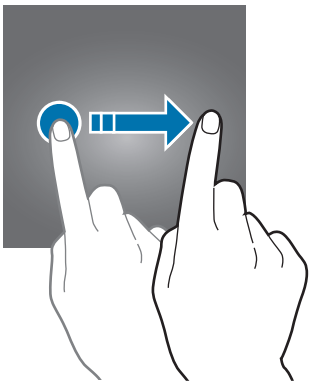

Puteți modifica modul de blocare a ecranului pentru a nu permite altor persoane să vă acceseze informațiile personale.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ecran blocare şi securit.** → **Tip blocare ecran**, apoi selectați o metodă de blocare a ecranului. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.

Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de service Samsung pentru a-l reseta.

Model

Desenați un model conectând cel puțin patru puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setați un cod PIN de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

PIN

Un cod PIN este compus doar din cifre. Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Parolă

O parolă este compusă din caractere şi cifre. Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre şi simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Amprente digitale

Înregistrați-vă amprentele pentru a debloca ecranul. Consultați Recunoaștere amprente pentru mai multe informații.

Panoul de notificare

Utilizarea panoului de notificări

Când primiți notificări noi, cum ar fi mesaje sau apeluri pierdute, pictogramele indicatoare apar pe bara de stare. Pentru a vedea mai multe informații despre pictograme, deschideți panoul de notificări şi vizualizați detaliile.

Pentru a deschide panoul de notificări, glisați bara de stare în jos. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus pe ecran.

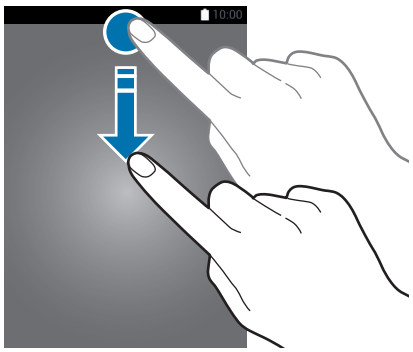

Puteți utiliza următoarele funcții pe panoul de notificări.

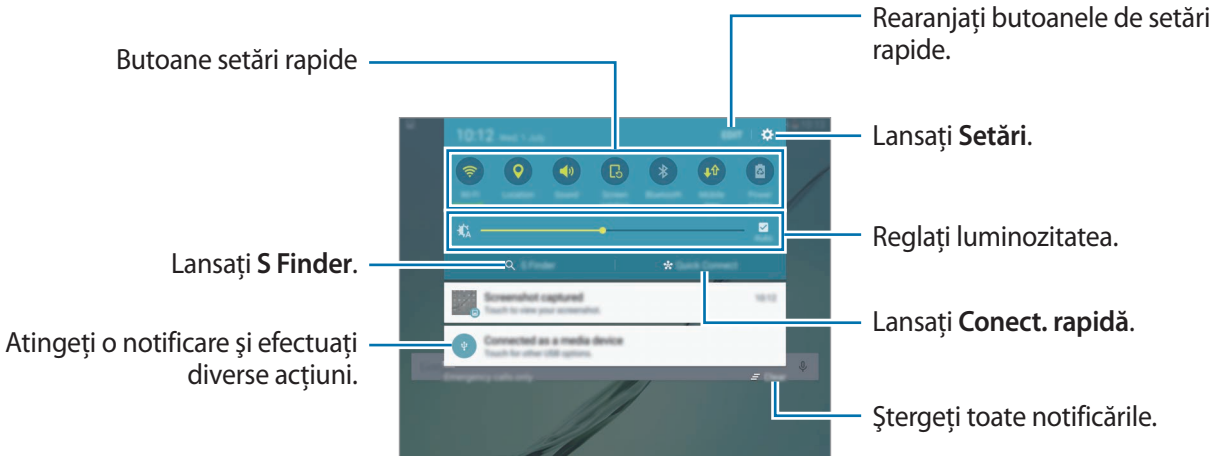

Utilizarea butoanelor de setări rapide

Atingeți butoanele de setări rapide pentru a activa unele caracteristici. Glisați la stânga sau la dreapta pe zona butoanelor pentru a vizualiza mai multe butoane. Pentru a vizualiza mai multe setări detaliate, țineți apăsat pe un buton.

Pentru a rearanja butoanele, atingeți **EDITARE**, țineți apăsat pe un buton, apoi glisați-l într-o altă locație.

S Finder

Căutați o varietate amplă de conținut folosind un cuvânt cheie.

Căutarea de conținut pe dispozitiv

Deschideți panoul de notificări și atingeți **S Finder**.

Introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare sau atingeți și rostiți un cuvânt cheie.

Pentru a obține rezultate mai precise, atingeți butoanele pentru filtre din câmpul de căutare, apoi selectați detaliile filtrelor.

Setarea categoriilor de căutare

Puteți seta categorii de căutare pentru a căuta conținut în câmpuri de text definite.

Atingeți **MAI MULTE** → **Selectare locații căutare** și selectați categoriile.

Conect. rapidă

Căutați automat dispozitive în apropiere şi conectați-vă rapid la acestea.

- Dacă dispozitivul pe care doriți să-l conectați, nu suportă caracteristica Conectare rapidă, activați caracteristica Wi-Fi Direct înainte de a lansa **Conect. rapidă** pe dispozitivul dvs.
- Metodele de conectare pot varia în funcție de tipul dispozitivelor conectate sau a conținutului partajat.

Conectarea la alte dispozitive

1 Deschideți panoul de notificări şi atingeți **Conect. rapidă**.

Dacă folosiți această caracteristică pentru prima dată, selectați o opțiune de vizibilitate şi atingeți **ACTIVARE CONECTARE RAPIDĂ**.

Când se deschide panoul, caracteristica Wi-Fi este activată automat şi dispozitivul caută dispozitivele din apropiere.

Dacă ați instalat Samsung Link pe dispozitivul dvs., lista cu dispozitivele înregistrate pe Samsung Link va apărea în partea de sus a ecranului. Pentru mai multe informații despre Samsung Link, vizitați link.samsung.com.

2 Selectați un dispozitiv din listă şi conectați-vă la acesta urmând instrucțiunile de pe ecran.

Paşii următori pot varia în funcție de dispozitivul conectat.

Pentru a schimba setarea de vizibilitate a dispozitivului dvs., atingeți **SETĂRI** → **Vizibilitate dispozitiv**, apoi selectați o opțiune.

Recăutarea dispozitivelor

Dacă dispozitivul dorit nu apare în listă, căutați-l.

Atingeți **REÎMP.** şi selectați dispozitivul din lista de dispozitive detectate.

Partajarea conținutului

Partajați conținut cu dispozitivele conectate.

1 Deschideți panoul de notificări şi atingeți **Conect. rapidă**.

2 Selectați un dispozitiv din lista de dispozitive detectate.

3 Atingeți **Partajare conținut** şi selectați o categorie media.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a trimite conținut la dispozitivul conectat.

Paşii următori pot varia în funcție de categoria media selectată.

Screen Mirroring

Vizualizați conținutul de pe dispozitiv pe un ecran mai mare printr-o conexiune wireless.

Dacă un ecran mai mare, ca de exemplu un televizor, nu suportă caracteristica Screen mirroring, folosiți accesorii compatibile pentru a activa caracteristica. Accesoriile compatibile includ HomeSync şi un dongle AllShare Cast.

Pentru a activa această caracteristică pe dispozitivul dvs., deschideți panoul de notificări şi atingeți **EDITARE** → **Screen Mirroring**. Pentru mai multe informații despre conectarea dispozitivului şi a unui dispozitiv cu ecran mare, consultați Manualul utilizatorului pentru dispozitivul cu ecran mare sau accesoriul care are activată caracteristica Screen Mirroring.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Unele fişiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.
- Pentru a economisi energie, dezactivați această caracteristică atunci când nu este folosită.
- În cazul în care specificați o anumită bandă de frecvență Wi-Fi, dongle-urile AllShare Cast sau HomeSync pot să nu fie detectate sau conectate.
- Dacă redați videoclipuri sau jucați jocuri pe un TV, selectați un mod TV corespunzător pentru a obține cea mai bună experiență.

Introducerea textului

Aspectul tastaturii

Se afişează automat o tastatură atunci când introduceți text pentru a trimite mesaje, a crea notițe etc.

Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere într-una dintre limbile acceptate.

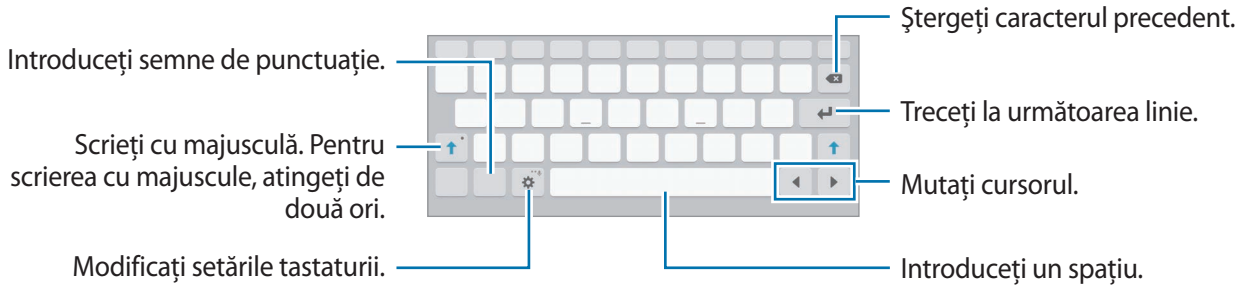
Introduceți semne de punctuație.
Scrieți cu majusculă. Pentru scrierea cu majuscule, atingeți de două ori.
Modificați setările tastaturii.
Ștergeți caracterul precedent.
Treceți la următoarea linie.
Mutați cursorul.
Introduceți un spațiu.

Modificarea limbii de introducere a texului

Atingeți ⚙ → **Limbă tastatură** → **Adăugare limbi tastatură**, şi selectați limbile care vor fi utilizate. Atunci când selectați două sau mai multe limbi, puteți comuta între acestea glisând pe tasta spațiu la stânga sau la dreapta.

Funcții suplimentare ale tastaturii

Țineți apăsat ⚙ pentru a utiliza funcții diverse. Alte pictograme pot apărea în locul pictogramei ⚙ în funcție de ultima funcție care a fost utilizată.

- : Introduceți textul vocal.

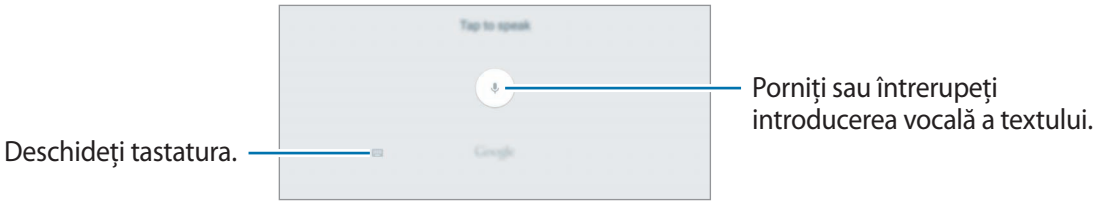

- : Comutați la modul scriere de mână.

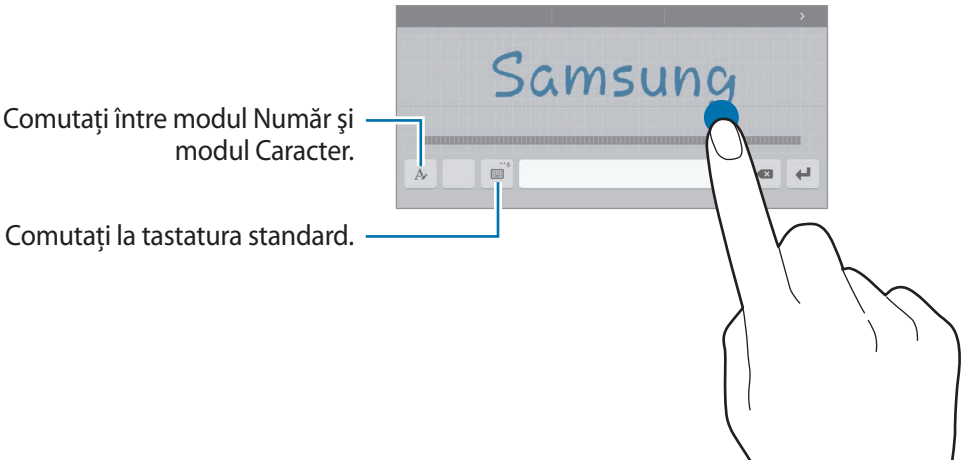

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- : Adăugați un element din clipboard.
- : Introduceți emoticonuri.
- : Comutați la tastatura flotantă sau divizată. Puteți muta tastatura într-o altă locație glisând fila.
- ⚙ : Modificați setările tastaturii.

Copierea şi lipirea

1 Țineți apăsat deasupra textului.

2 Glisați sau pentru a selecta textul dorit, sau atingeți **Selectare totală** pentru a selecta tot textul.

3 Atingeți **Copiere** sau **Decupare**.

Textul selectat este copiat în clipboard.

4 Țineți apăsat pe punctul unde va fi inserat textul, apoi atingeți **Lipire**.

Pentru a lipi textul pe care l-ați copiat anterior, atingeți **Clipboard** şi selectați-l.

Dicționar

Căutați definițiile cuvintelor în timp ce utilizați anumite caracteristici, cum ar fi atunci când răsfoiți pagini web.

1 Țineți apăsat deasupra unui cuvânt pe care doriți să îl căutați.

În cazul în care cuvântul pe care îl căutați nu este selectat, glisați sau pentru a selecta textul dorit.

2 Atingeți **Dicționar** în lista de opțiuni.

Dacă dicționarul nu este preinstalat pe dispozitiv, atingeți de lângă acesta pentru a-l descărca.

3 Vizualizați definiția în fereastra pop-up a dicționarului.

Pentru a comuta pe ecran mare, atingeți . Atingeți definiția de pe ecran pentru a vedea mai multe definiții. În vizualizarea detaliată, atingeți pentru a adăuga cuvântul la lista de cuvinte favorite sau atingeți **CĂUTARE WEB** pentru a utiliza cuvântul ca termen de căutare.

Captură ecran

Realizați o captură de ecran în timp ce utilizați dispozitivul.

Țineți apăsat simultan pe tasta Acasă şi pe tasta Pornire. Imaginile capturate pot fi vizualizate în **Galerie**.

De asemenea, puteți efectua capturi de ecran prin glisarea mâinii la stânga sau la dreapta peste ecran. Consultați Mişcări şi gesturi pentru mai multe informații.

Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații şi caracteristici.

Deschiderea aplicațiilor

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Pentru a deschide o aplicație din lista aplicațiilor recent utilizate, atingeți şi selectați fereastra unei aplicații recente.

Închiderea unei aplicații

Atingeți şi glisați fereastra unei aplicații recente la stânga sau la dreapta pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **ÎNCHIDERE TOTALĂ**.

Ferestre

Introducere

Caracteristica Ferestre vă permite să rulați două aplicații simultan pe un ecran divizat. De asemenea, puteți rula mai multe aplicații simultan într-o fereastră pop-up.

Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

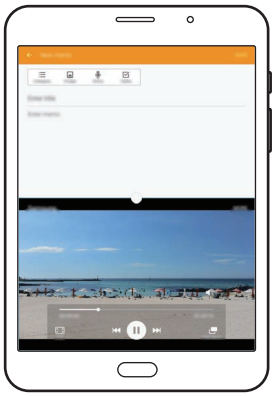

Vizualizare ecran divizat

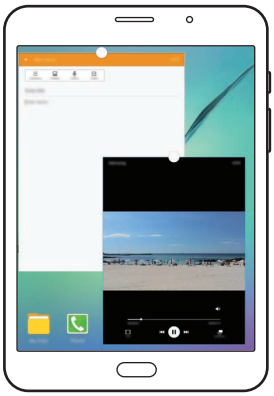

Vizualizare tip pop-up

Vizualizare ecran divizat

1 Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente.

2 Glisați în sus sau în jos şi atingeți pe o fereastră a unei aplicații recente.

Aplicația selectată se va lansa în fereastra de sus.

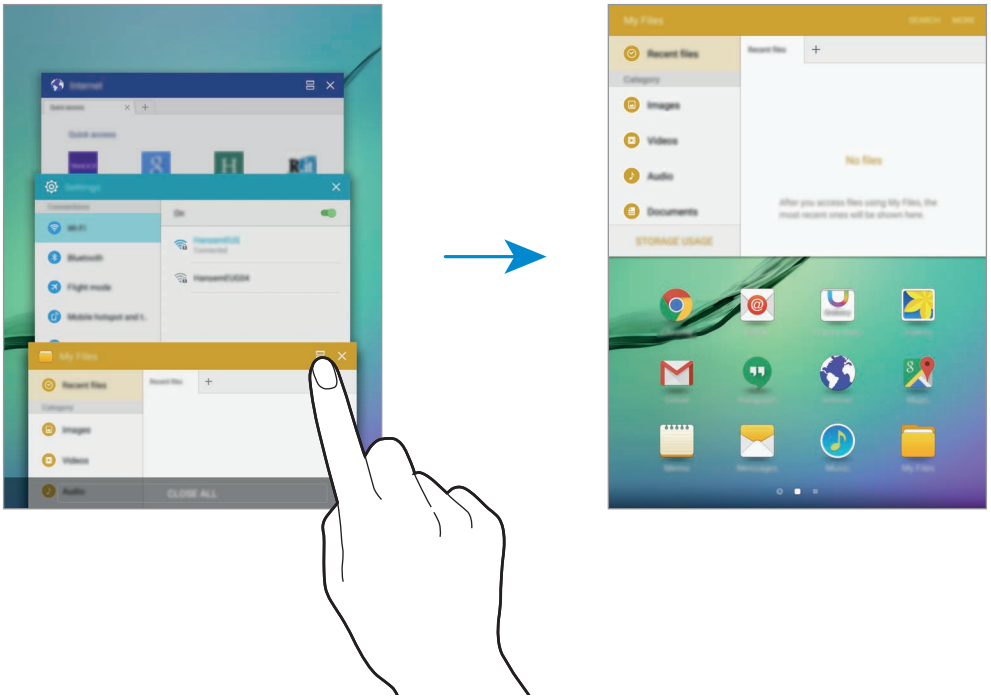

3 Selectați o altă aplicație pentru lansare.

De asemenea, puteți lansa vizualizarea pe ecran divizat ținând apăsat pe .

Utilizarea opțiunilor suplimentare

Atunci când utilizați aplicații pe ecran divizat, selectați fereastra unei aplicații și atingeți cercul dintre ferestrele aplicațiilor pentru a accesa următoarele opțiuni:

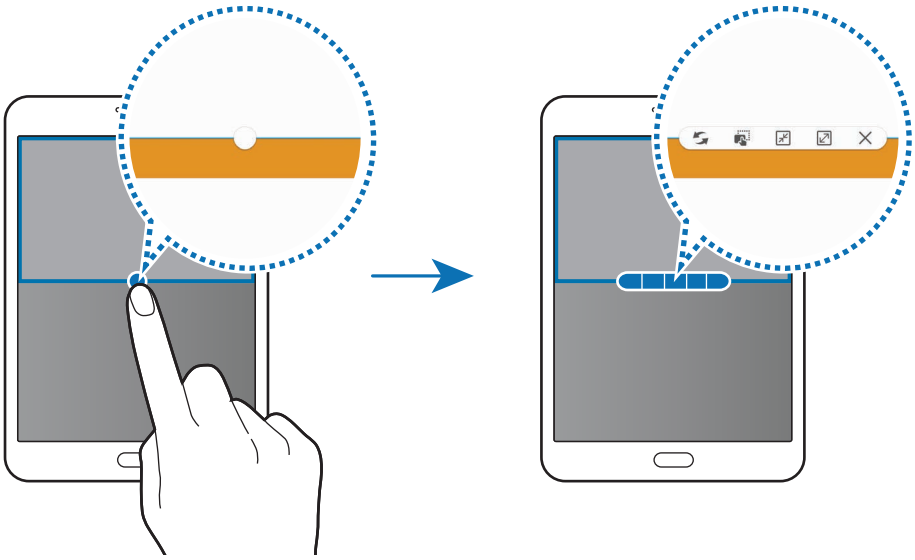

- : Comutați locațiile între ferestrele aplicației.
- : Glisați și fixați text sau imagini copiate dintr-o fereastră în alta. Țineți apăsat un element în fereastra selectată și glisați-l la o locație dintr-o altă fereastră.

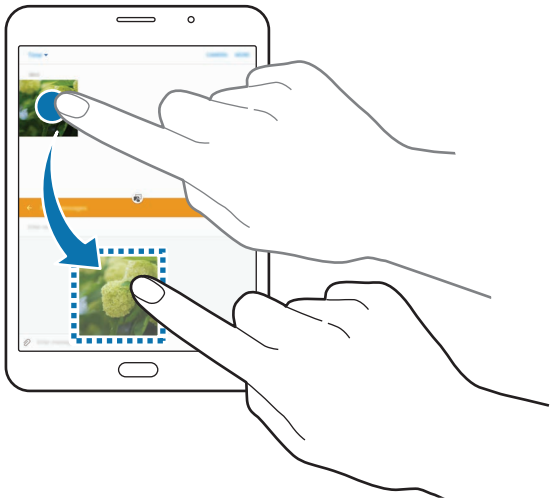

Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

- : Minimalizați fereastra.
- : Măriți fereastra.
- : Închideți aplicația.

Reglarea dimensiunii ferestrelor

Glisați cercul dintre ferestrele aplicațiilor în sus sau în jos pentru a regla dimensiunea ferestrelor.

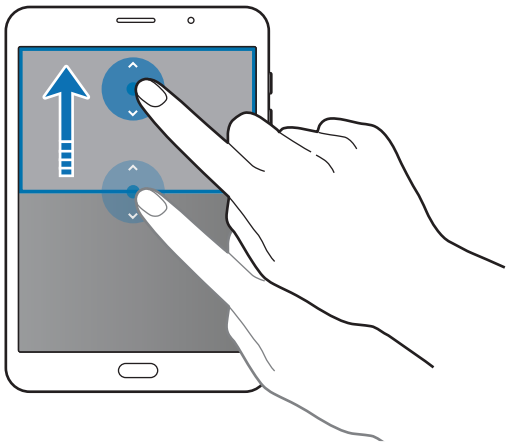

Vizualizare tip pop-up

1 Pe ecranul de aplicații, lansați o aplicație care va fi utilizată într-o fereastră pop-up.

2 Glisați în jos în diagonală de la oricare dintre capetele marginii de sus.

Ecranul aplicației va apărea într-o fereastră pop-up.

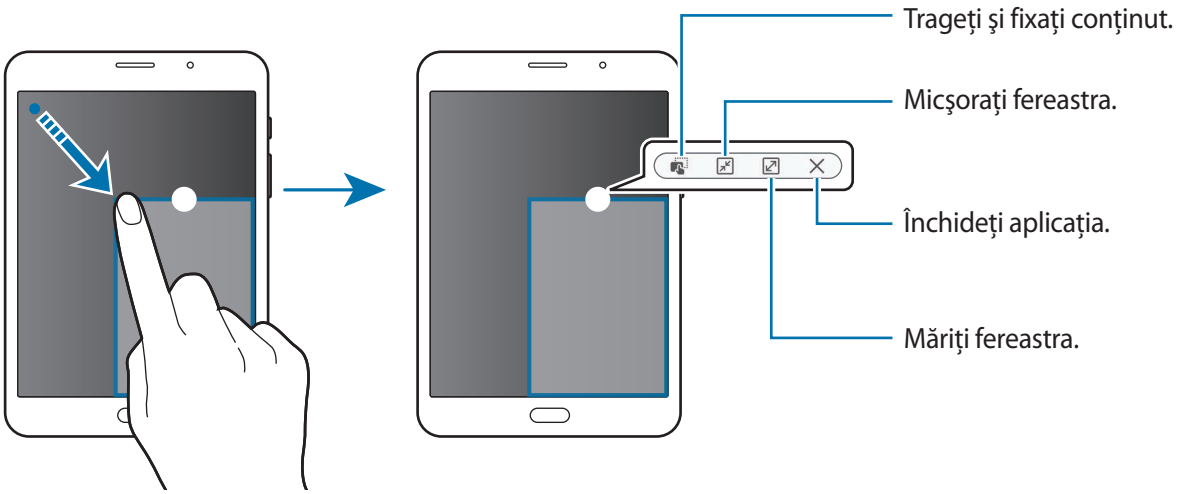

Mutarea ferestrelor pop-up

Pentru a muta o fereastră pop-up, atingeți şi țineți apăsat pe cercul de pe fereastră şi glisați-o către o nouă locație.

Lansarea ferestrei pop-up de pe ecranul divizat

1 Pe ecranul divizat, atingeți fereastra unei aplicații pentru a o lansa într-o fereastră pop-up.

2 Țineți apăsat pe cercul dintre ferestrele aplicațiilor.

Aplicația selectată se va lansa într-o fereastră pop-up.

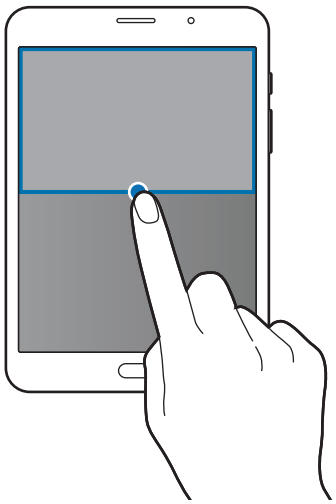

Managementul dispozitivului şi datelor

Transferarea datelor din dispozitivul anterior

Puteți transfera date de pe un dispozitiv anterior pe noul dispozitiv prin intermediul aplicației Samsung Smart Switch.

Sunt disponibile următoarele versiuni de Samsung Smart Switch.

- Versiunea pentru mobile: Transferați date între dispozitive mobile. Puteți descărca aplicația din **Galaxy Apps** sau **Magazin Play**.
- Versiune pentru computere: Transferați date între dispozitivul dvs. şi un computer. Puteți descărca aplicația de la pagina www.samsung.com/smartswitch.

- Samsung Smart Switch nu este acceptat pe unele dispozitive sau computere.
- Se aplică limitări. Vizitați www.samsung.com/smartswitch pentru detalii. Samsung tratează drepturile de autor cu seriozitate. Transferați doar conținut asupra căruia aveți drept de proprietate sau drept de transfer.

Transferarea datelor de pe un dispozitiv mobil

Transferați date de pe dispozitivul dvs. anterior pe noul dispozitiv.

Atunci când porniți noul dispozitiv pentru prima dată, atingeți **DESCĂRCARE ŞI DESCH.** în fereastra pop-up de instalare a Smart Switch pentru a instala aplicația. Alternativ, descărcați şi instalați Smart Switch de pe **Galaxy Apps** sau **Magazin Play**.

Lansați **Smart Switch** şi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date de pe dispozitivul anterior.

Transferarea datelor de pe un computer

Creați o copie de rezervă a datelor de pe dispozitivul anterior pe un computer şi importați datele pe noul dvs. dispozitiv.

1 Pe computer, vizitați www.samsung.com/smartswitch pentru a descărca Smart Switch.

2 Pe computer, lansați Smart Switch.

Dacă dispozitivul dvs. anterior nu este un dispozitiv Samsung, creați o copie de rezervă a datelor pe un computer cu ajutorul programului furnizat de producătorul dispozitivului. Apoi, săriți la pasul cinci.

3 Conectați-vă dispozitivul anterior la computer utilizând cablul USB.

4 Pe computer, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea o copie de rezervă a datelor de pe dispozitiv. Apoi, deconectați dispozitivul dvs. anterior de la computer.

5 Conectați-vă noul dispozitiv la computer utilizând cablul USB.

6 Pe computer, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date pe noul dvs. dispozitiv.

Utilizarea dispozitivului ca dispozitiv de stocare pentru transferul datelor

Mutați fișiere audio, video, fișiere imagine sau alte tipuri de fișiere din dispozitiv pe computer sau invers.

Nu deconectați cablul USB de la dispozitiv atunci când transferați fișiere. Nerespectarea acestei indicații poate cauza pierderea datelor sau deteriorarea dispozitivului.

Dispozitivele pot să nu funcționeze corespunzător dacă sunt conectate printr-un hub USB. Conectați dispozitivul direct la portul USB al computerului.

1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.

Atingeți **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.

3 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Actualizare software** → **Actualizare imediată**.

Pentru a verifica automat actualizările disponibile, atingeți comutatorul **Actualizare automată** pentru activare. Pentru a descărca actualizări numai atunci când este activată o conexiune Wi-Fi, atingeți comutatorul **Numai Wi-Fi** pentru activare.

Actualizarea prin intermediul Smart Switch

Conectați dispozitivul la un computer şi actualizați dispozitivul la cea mai recentă versiune de software.

1. Pe computer, vizitați www.samsung.com/smartswitch pentru a descărca şi instala Smart Switch.
2. Pe computer, lansați Smart Switch.
3. Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
4. În cazul în care există o actualizare de software, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a actualiza dispozitivul.

- Nu opriți computerul şi nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare. Înainte de a actualiza, deconectați toate celelalte dispozitive media de la computer.

Copierea de rezervă şi restabilirea datelor

Păstrați informațiile personale, datele aplicațiilor şi setările, în siguranță, pe dispozitivul dvs. Puteți să realizați copierea de rezervă a informațiilor confidențiale pe un cont de rezervă şi să le accesați mai târziu. Trebuie să vă conectați la contul dvs. Google sau Samsung pentru a realiza copierea de rezervă sau a restabili datele. Consultați Conturi pentru mai multe informații.

Utilizarea unui cont Samsung

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Copiere de rezervă date proprii**, selectați elementele pentru copia de rezervă, apoi atingeți **COPIERE DE REZERVĂ ACUM**.

Pentru a seta dispozitivul să realizeze automat copierea de rezervă, atingeți comutatorul **Backup automat** pentru activare.

Pentru a restaura date folosind un cont Samsung, atingeți **Restaurare**. Datele curente vor fi şterse din dispozitiv pentru a restabili elementele selectate.

Utilizarea unui cont Google

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare**, apoi atingeți comutatorul **Cop. rez. a datelor mele** pentru activare. Atingeți **Copie de rezervă cont** şi selectați un cont în calitate de cont de rezervă.

Pentru a restaura datele folosind un cont Google, atingeți comutatorul **Restabilire automată** pentru activare. Atunci când reinstalați aplicații, se vor restabili setările şi datele cărora li s-a realizat copierea de rezervă.

Efectuarea unei resetări a datelor

Ştergeți toate setările şi datele de pe dispozitiv. Înainte de a efectua o revenire la setările din fabrică, asigurați-vă că realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Consultați Copierea de rezervă şi restabilirea datelor pentru mai multe informații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE DISPOZITIV** → **ŞTERGERE TOTALĂ**. Dispozitivul reporneşte automat.

Conectare la TV

Introducere

Înregistrați un televizor pe dispozitivul dvs. pentru a partaja cu uşurință conținut între acestea.

- Această caracteristică este compatibilă cu televizoarele inteligente Samsung lansate în 2015 sau ulterior, care suportă caracteristica Bluetooth Low Energy (BLE).
- Unele fişiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.

Înregistrarea unui televizor

Înregistrați un televizor pe dispozitivul dvs. După ce l-ați înregistrat, puteți partaja cu uşurință ecranul între dispozitiv şi televizor şi puteți utiliza caracteristica Informare pe TV.

1 Porniți televizorul şi aşezați dispozitivul aproape de televizor.

2 Deschideți panoul de notificări şi atingeți **Conect. rapidă**.

3 Selectați televizorul şi atingeți **Înregistrare televizor**.

Partajarea ecranului

Puteți oglindi ecranul dispozitivului dvs. pe un televizor sau vice versa.

Oglindirea ecranului dispozitivului dvs. pe un televizor

Atunci când dispozitivul dvs. recunoaşte televizorul înregistrat în timp ce vizionați un videoclip, pe dispozitiv va apărea pictograma . Atingeți pictograma pentru a transmite videoclipul de pe dispozitivul dvs. pe televizor.

Dacă televizorul este oprit şi înregistrat folosind **Conect. rapidă**, acesta va porni automat şi ecranul dispozitivului dvs. va apărea pe ecranul televizorului.

Această caracteristică este suportată doar de aplicația videoplayer implicită.

Oglindirea ecranului unui televizor pe dispozitivul dvs.

1 Deschideți panoul de notificări şi atingeți **Conect. rapidă**.

Televizorul înregistrat apare în listă.

2 Selectați televizorul înregistrat.

3 Atingeți **TV pe dispozitivul mobil**.

Ecranul televizorului va apărea pe dispozitivul dvs.

Utilizarea caracteristicii Informare pe TV

Televizorul dvs. înregistrat porneşte automat conform orei presetate stabilite pe dispozitivul dvs şi afişează pe ecran ora, vremea şi informații privind programul dvs. Pentru a utiliza această caracteristică, dispozitivul şi televizorul trebuie să fie conectate la acelaşi punct de acces.

1 Deschideți panoul de notificări şi atingeți **Conect. rapidă**.

Televizorul înregistrat va apărea în listă.

2 Selectați televizorul înregistrat.

3 Atingeți **Informări pe TV** şi setați o oră şi o zi pentru a folosi caracteristica Informare pe TV.

Ora, vremea şi informațiile despre program vor fi afişate în partea dreaptă a ecranului televizorului la ora prestabilită.

Aplicații

Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor

Galaxy Apps

Achiziționați și descărcați aplicații. Puteți descărca aplicații care sunt specializate pentru dispozitivele Samsung Galaxy.

Atingeți **Galaxy Apps** pe ecranul de aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau atingeți **CĂUTARE** pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALARE**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți → **Setări** → **Actualizare automată aplicații**, apoi selectați o opțiune.

Magazin Play

Achiziționați și descărcați aplicații.

Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de aplicații.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALAȚI**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți → **Setări** → **Actualizează automat aplicațiile**, apoi selectați o opțiune.

Gestionarea aplicațiilor

Dezinstalarea sau dezactivarea aplicațiilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **EDITARE**. Pictograma ⊖ apare pe aplicațiile pe care le puteți dezactiva sau dezinstala. Selectați o aplicație și atingeți **DEZACTIVARE** sau **DEZINSTALARE**. De asemenea, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Aplicații** → **Manager de aplicații**, selectați o aplicație, apoi atingeți **DEZACTIVARE** sau **DEZINSTALARE**.

- **DEZACTIVARE**: Dezactivați aplicațiile implicite selectate care nu pot fi dezinstalate din dispozitiv.
- **DEZINSTALARE**: Dezinstalează aplicațiile descărcate.

Activarea aplicațiilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Aplicații** → **Manager de aplicații**, derulați la **DEZACTIVAT**, selectați o aplicație, apoi atingeți **ACTIVARE**.

Fișierele mele

Accesați și gestionați diverse fișiere stocate în dispozitiv sau în alte locații, cum ar fi serviciile de stocare cloud.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Fișierele mele**.

- **Fișiere recente**: Vizualizați fișiere recente.
- **Categorie**: Vizualizați fișiere după categorie.
- **Stocare locală**: Vizualizați fișiere stocate în dispozitiv.
- **Stocare în cloud**: Vizualizați fișiere stocate în serviciul de stocare tip cloud.
- **UTILIZARE SPAȚIU DE STOCARE**: Vizualizați informații despre memoria dispozitivului dvs.

Pentru a căuta fișiere sau foldere, atingeți **CĂUTARE**.

Telefon

Introducere

Efectuați sau preluați apeluri vocale şi video.

Efectuarea apelurilor

1 Atingeți **Telefon** pe ecranul de aplicații.

2 Introduceți un număr de telefon.

Dacă tastatura nu apare pe ecran, atingeți pentru a o deschide.

3 Atingeți pentru a efectua un apel vocal sau atingeți pentru a efectua un apel video.

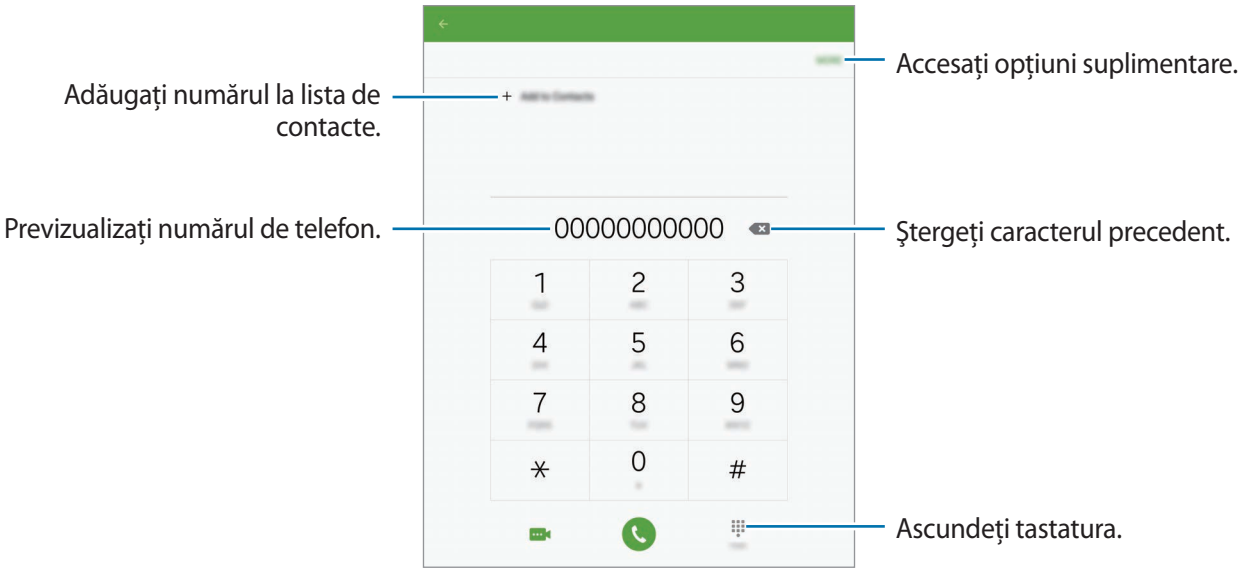

Efectuarea apelurilor de pe ecranul blocat

Pe ecranul blocat, glisați în afara cercului mare.

Efectuarea apelurilor din jurnalele de apeluri sau lista de contacte

Atingeți **JURNAL** sau **CONTACTE**, apoi glisați la dreapta pe un contact sau pe un număr de telefon pentru a efectua un apel.

Efectuarea unui apel internațional

1 Atingeți pentru a deschide tastatura dacă aceasta nu apare pe ecran.

2 Țineți apăsat **0** până când apare semnul **+**.

3 Introduceți codul țării, prefixul regional şi numărul de telefon, apoi atingeți .

Primirea apelurilor

Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului mare.

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj când respingeți un apel primit, glisați bara mesajului de respingere în sus.

Pentru a crea diverse mesaje de respingere, deschideți ecranul de aplicații şi atingeți **Telefon** → **MAI MULTE** → **Setări** → **Respingere apel** → **Mesaje de respingere**, introduceți un mesaj, apoi atingeți +.

Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare pictograma pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista apelurilor pierdute. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Telefon** → **JURNAL** pentru a vizualiza apelurile pierdute.

Opțiuni în timpul apelurilor

Pe durata unui apel vocal

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- **VOLUM**: Reglați volumul.
- **MENȚINERE**: Puneți un apel în așteptare. Atingeți **Reluare** pentru a relua apelul în așteptare.
- **Adăugați apelul**: Formați un al doilea apel.
- **Volum supl.**: Măriți volumul.
- **Bluetooth**: Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- **Difuzor**: Activați sau dezactivați setul difuzor-microfon. Când utilizați setul difuzor-microfon, vorbiți în microfonul din partea de sus a dispozitivului și țineți dispozitivul la distanță de urechi.
- **Tastatură** / **Ascund.**: Deschideți sau închideți tastatura.
- **Mc. oprit**: Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Email**: Trimiteți un e-mail.
- **Mesaj**: Trimiteți un mesaj.
- **Internet**: Răsfoiți pagini web.
- **Contacte**: Deschideți lista de contacte.
- **Planificator S**: Deschideți calendarul.
- **Notă**: Creați o notiță.
- : Terminați apelul curent.

Pe durata unui apel video

Atingeți ecranul pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- : Comutați între camera foto frontală și camera foto din spate.
- : Terminați apelul curent.
- : Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.

Contacte

Introducere

Creați contacte noi sau gestionați contactele de pe dispozitiv.

Adăugarea contactelor

Crearea manuală a contactelor

1 Atingeți **Contacte** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți și selectați o locație de stocare.

3 Introduceți informațiile despre contact.

- : Adăugați o imagine.
- / : Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.

4 Atingeți **SALVARE**.

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de pe tastatură, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Telefon**. Dacă tastatura nu apare pe ecran, atingeți pentru a o deschide. Introduceți numărul și atingeți **Adăugare la Contacte**.

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte pe baza apelurilor sau mesajelor primite, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Telefon** → **JURNAL** → un contact.

Importul contactelor

Importați contacte de pe serviciile de stocare în dispozitivul dvs.

1 Atingeți **Contacte** pe ecranul de aplicații.

2 Pe lista de contacte, atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **Import/Export contacte** → **IMPORT** și selectați o opțiune de import.

Căutarea contactelor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte**.

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Glisați un deget de-a lungul indexului în partea stângă a listei de contacte pentru a-l derula rapid.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte şi introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

- : Adăugați la contactele favorite.
- / : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
- : Compuneți un mesaj.
- : Compuneți un e-mail.

Mesaje

Introducere

Trimiteți şi vizualizați mesaje prin conversație.

Trimiterea mesajelor

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți .

3 Adăugați destinatari şi introduceți un mesaj.

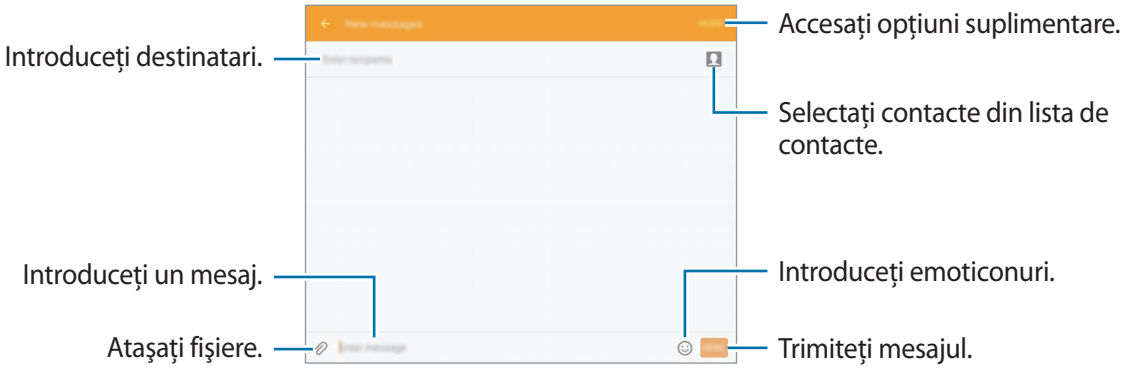

4 Atingeți **TRIM.** pentru a trimite mesajul.

Vizualizarea mesajelor

Mesajele sunt grupate în liste de mesaje în funcție de contact.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru primirea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații.

2 Pe lista de mesaje, selectați un contact.

3 Vizualizați conversația dvs.

Internet

Navigați pe Internet pentru a căuta informații și marcați paginile web favorite pentru a le accesa cu ușurință.

1 Atingeți **Internet** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți câmpul pentru text.

3 Introduceți adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeți **Acces**.

Pentru a vizualiza barele de instrumente, glisați ușor degetul în jos pe ecran.

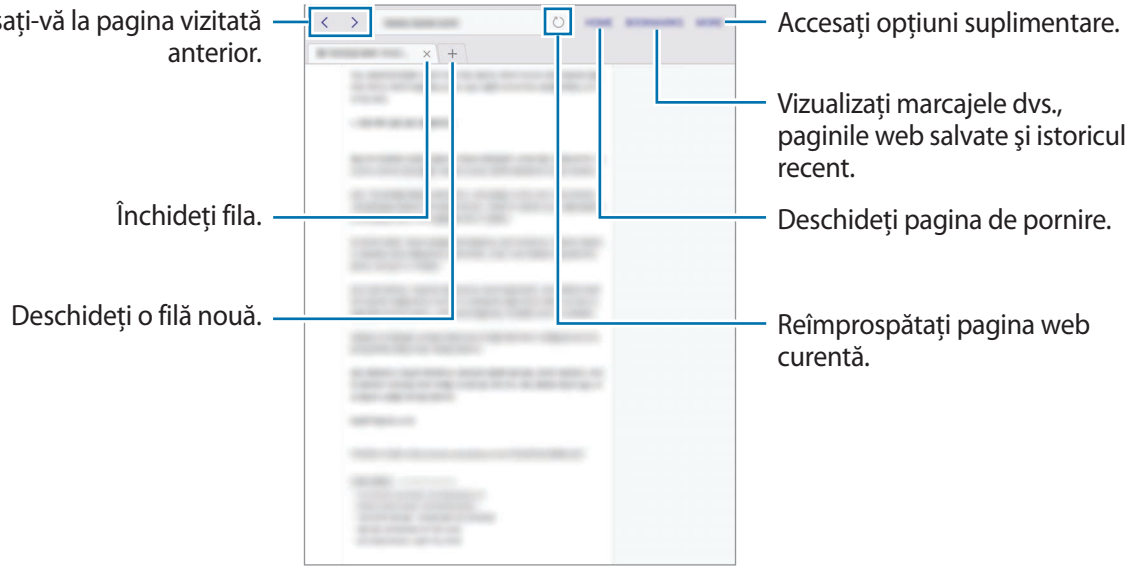
Deplasați-vă la pagina vizitată anterior.
Închideți fila.
Deschideți o filă nouă.
Accesați opțiuni suplimentare.
Vizualizați marcajele dvs., paginile web salvate și istoricul recent.
Deschideți pagina de pornire.
Reîmprospătați pagina web curentă.

Email

Setarea conturilor de e-mail

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

1 Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații.

2 Introduceți adresa de e-mail şi parola, apoi atingeți **URMĂTOR**.

Pentru a înregistra manual un cont de e-mail de companie, atingeți **CONFIG. MANUALĂ**.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru a seta încă un cont de e-mail, atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **Adăugare cont**.

Dacă aveți mai multe conturi de e-mail, puteți seta unul drept cont implicit. Atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **SETARE CONT IMPLICIT**.

Trimiterea e-mailurilor

1 Atingeți pentru a compune un e-mail.

2 Adăugați destinatari şi introduceți un text de e-mail.

3 Atingeți **TRIMITE** pentru a trimite e-mailul.

Citirea e-mailurilor

Pe lista de e-mailuri, atingeți un e-mail pentru a-l citi.

Cameră foto

Introducere

Realizați fotografii şi înregistrați videoclipuri folosind diverse moduri şi setări.

Fotografierea de bază

Puteți realiza fotografii sau înregistra videoclipuri. Vizualizați fotografii şi videoclipuri în **Galerie**.

Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.

Norme de etichetă a camerei

- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri unde este legal interzis.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

Realizarea fotografiilor sau înregistrarea videoclipurilor

1 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.

2 Atingeți pentru a realiza o fotografie sau atingeți pentru a înregistra un videoclip.

- Atingeți ecranul cu degetele, apoi depărtați-le pentru a mări şi apropiați-le pentru a micşora.
- Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți **Captură**.
- Pentru a schimba focalizarea în timpul înregistrării unui videoclip, atingeți acolo unde doriți să focalizați. Pentru a focaliza pe centrul ecranului, atingeți .

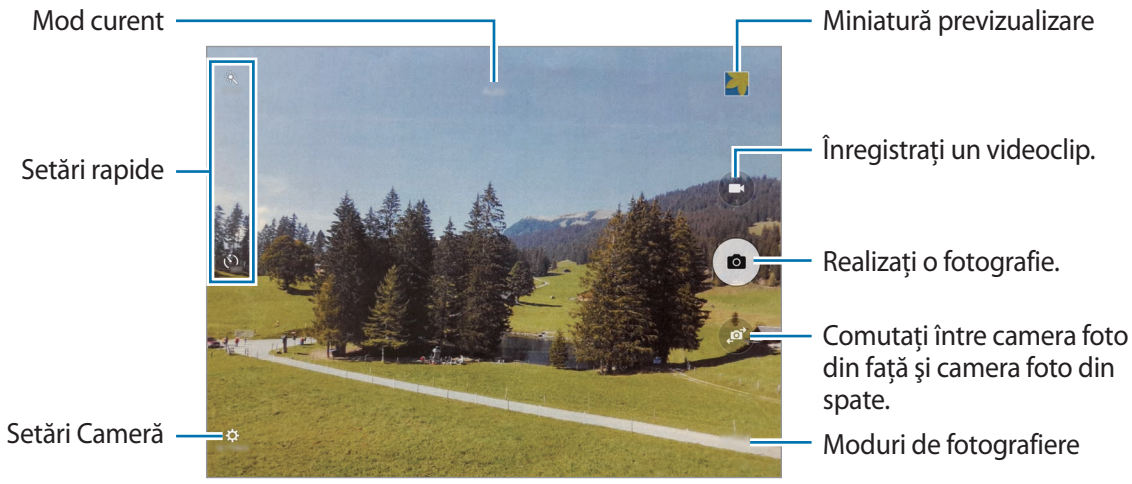

Pe ecranul de previzualizare, glisați la dreapta pentru a accesa lista cu modurile de fotografiere. Alternativ, glisați la stânga pentru a vedea videoclipurile şi fotografiile pe care le-ați făcut.

- Ecranul de previzualizare poate varia în funcție de modul de fotografiere şi de camera utilizată.
- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.
- Camera foto frontală prezintă un obiectiv cu unghi larg. Poate apărea o distorsiune minoră în cazul fotografiilor cu unghi larg, iar acest lucru nu indică probleme de performanță în utilizarea dispozitivului.
- Durata maximă de înregistrare se poate reduce atunci când înregistrați la rezoluție mare.

Lansarea Camerei pe ecranul blocat

Pentru a realiza rapid fotografii, lansați **Cameră foto** pe ecranul blocat.

Pe ecranul blocat, glisați în afara cercului mare.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Unele caracteristici ale camerei nu sunt disponibile atunci când lansați **Cameră foto** de pe ecranul blocat în timp ce caracteristicile de securitate sunt activate.

Blocarea focalizării şi expunerii

Contrastul lumină puternică/întuneric şi subiectul aflat în afara zonei de focalizare automată pot crea dificultăți în obținerea expunerii corecte. Blocați focalizarea sau expunerea şi apoi realizați o fotografie. Țineți apăsat pe zona pe care doriți să focalizați, chenarul AF/AE va apărea pe aceasta iar setările de focalizare şi expunere vor fi blocate. Setările rămân blocate chiar şi după ce realizați o fotografie.

Această caracteristică este disponibilă doar la unele moduri de fotografiere.

Mod Automat

Modul automat permite camerei să evalueze mediul ambiant şi să determine modul ideal pentru fotografiere.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Automat**.

Modul Pro

Efectuați fotografii în timp ce reglați manual diversele opțiuni de fotografiere, ca de exemplu valoarea expunerii şi valoarea ISO.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Pro**. Selectați opțiuni şi personalizați setările, apoi atingeți pentru a realiza o fotografie.

- **WB**: Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste.
- **ISO**: Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care stau pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mişcă rapid sau care sunt luminate slab. Cu toate acestea, setările ISO mai mari pot conduce la zgomot în fotografii.
- : Modificați valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. În condiții de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.

Panoramă

Realizați o serie de fotografii pe orizontală sau pe verticală, apoi îmbinați-le pentru a crea o scenă amplă.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Panoramă**.

Pentru a obține fotografiile optime utilizând modul Panoramă, urmați următoarele sfaturi:

- Mișcați camera încet într-o singură direcție.
- Mențineți imaginea în interiorul cadrului de pe vizorul camerei.
- Evitați fotografierea fundalurilor neclare, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.

Fotografie virtuală

Efectuați o serie de fotografii în timp ce vă deplasați în cerc în jurul unui subiect pentru a crea o imagine a subiectului din unghiuri multiple. Puteți vizualiza subiectul din diverse unghiuri trăgând cu degetul la stânga sau la dreapta pe fotografie.

1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Fotografie virtuală**.

2 Așezați un subiect în centrul ecranului de previzualizare și atingeți .

3 Deplasați dispozitivul încet în jurul subiectului într-o singură direcție pentru a realiza mai multe fotografii.

Atunci când săgeata devine complet galbenă sau atunci când nu vă mai rotiți în jurul subiectului, dispozitivul încetează automat să mai realizeze fotografii.

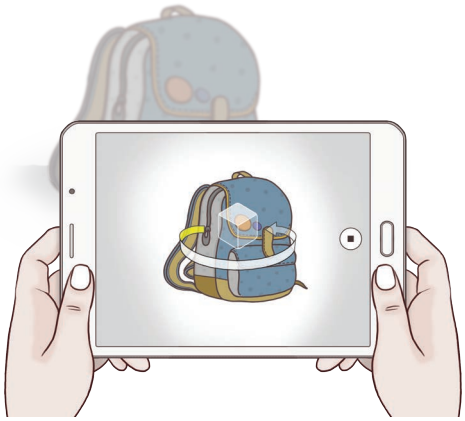

Vizualizarea fotografiilor virtuale

1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți miniatura de previzualizare.

2 Atingeți .

3 Trageți cu degetul la stânga sau la dreapta pe ecran sau rotiți ușor dispozitivul la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza subiectul din unghiuri diferite.

HDR (Tonuri bogate)

Efectuați fotografii în tonuri bogate şi reproduceți detalii chiar şi în zone luminoase şi întunecate.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **HDR (Tonuri bogate)**.

Fără efect

Cu efect

Foto&altele

Realizați o serie de fotografii şi modificați-le prin aplicarea unor efecte diverse utilizând modurile de fotografiere.

Caracteristica Zoom nu este disponibilă în timp ce realizați fotografii în acest mod.

1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Foto&altele**.

2 Atingeți .

Dispozitivul realizează o serie de fotografii şi afişează modurile de fotografiere disponibile.

3 Selectați un mod de fotografiere şi aplicați un efect fotografiilor.

- **Foto. optimă**: Salvați cea mai bună fotografie din cadrul seriei. Pentru a vizualiza celelalte fotografii din serie, glisați la stânga sau la dreapta. Dispozitivul recomandă fotografia optimă şi o identifică cu .
- **Radieră**: Ştergeți obiectele nedorite aflate în mişcare. Atingeți pentru a şterge obiectele nedorite aflate în mişcare. Atingeți pentru a restabili fotografia originală.
- **Foto. dramatică**: Combinați o serie de fotografii pentru a crea o imagine ce conține urme de mişcare. Extindeți urma mişcării în imagine selectând mai multe fotografii din partea de jos a ecranului.
- **Filmare cu panoramare**: Aplicați un efect fundalului astfel încât subiectul să pară că se mişcă mai rapid. Atingeți **Obiecte** pentru a selecta un subiect. Atingeți **Estom. mişc.** pentru a schimba unghiul de estompare care va fi aplicat în fundal. Atingeți şi desenați un cerc cu degetul în jurul cercului mare pentru a regla unghiul de estompare. Pentru a regla nivelul de estompare a fundalului, glisați bara de reglare.

4 Când ați terminat editarea fotografiilor, atingeți **SALVARE**.

Cameră foto dual

Când realizați o fotografie în orientarea de tip peisaj folosind camera foto spate, fotografia sau videoclipul a ceea ce a fost captat de camera foto frontală va fi afișată într-o fereastră inserată, sau invers. Utilizați această caracteristică pentru a capta simultan atât un peisaj minunat, cât și un autoportret.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Cameră foto dual**. Atingeți pentru a realiza o fotografie sau atingeți pentru a începe înregistrarea.

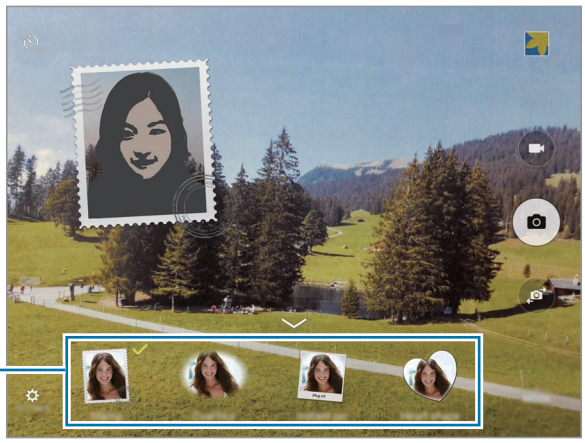

Puteți înregistra videoclipuri în modul Cameră dual timp de până la 5 minute în Full HD și timp de până la 10 minute în HD sau VGA.

Autoportret

Efectuați autoportrete folosind camera foto frontală.

1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți pentru a comuta la camera foto frontală pentru autoportrete.

2 Atingeți **MOD** → **Autoportret**.

3 Așezați-vă cu fața spre obiectivul camerei foto frontale.

4 Când dispozitivul vă detectează fața, atingeți ecranul pentru a realiza un autoportret.

Pentru a realiza o fotografie prin folosirea palmei, atingeți ⚙ și glisați comutatorul **Comandă prin gest** pentru activare. Arătați palma camerei foto frontale. După ce v-a recunoscut palma, dispozitivul va realiza o fotografie după câteva secunde.

Fotogr. în interval

Realizați o serie de autoportrete la un anumit interval și salvați fotografiile dorite.

1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți pentru a comuta la camera foto frontală pentru autoportrete.

2 Atingeți **MOD** → **Fotogr. în interval**.

3 Când dispozitivul vă detectează fața, atingeți ecranul pentru a realiza un autoportret.

Dispozitivul va realiza patru fotografii la intervale de două secunde.

Pentru a realiza o fotografie prin folosirea palmei, atingeți ⚙ și glisați comutatorul **Comandă prin gest** pentru activare. Arătați palma camerei foto frontale. După ce v-a recunoscut palma, dispozitivul va realiza o fotografie după câteva secunde.

4 Bifați fotografiile pe care doriți să le salvați și atingeți **SALVARE**.

Descărcarea modurilor

Descărcați mai multe moduri de fotografiere din **Galaxy Apps**.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Descărcați**.

Unele moduri de fotografiere pe care le-ați descărcat nu au acces la fiecare caracteristică. Este posibil ca glisarea la dreapta pentru a vizualiza lista de moduri și glisarea la stânga pentru a vizualiza imaginile capturate și videoclipurile să nu fie disponibile.

Setări Cameră

Setări rapide

Pe ecranul de previzualizare, folosiți următoarele setări rapide.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul de fotografiere şi de camera utilizată.

- : Selectați un efect de filtru care va fi utilizat atunci când realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri. Pentru a descărca mai multe efecte, atingeți **Descărcați**.
- : Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** foloseşte lumina din porțiunea centrală a fotografiei pentru a calcula expunerea fotografiei. **Spot** foloseşte lumina dintr-o zonă centrală concentrată a fotografiei pentru a calcula expunerea fotografiei. **Matrice** realizează media întregii scene.
- : Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii de către cameră.
- : Reglați bara glisantă pentru a realiza o fotografie în tonuri luminoase în vederea obținerii unor imagini mai plăcute.

Setări Cameră

Pe ecranul de previzualizare, atingeți .

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul de fotografiere şi de camera utilizată.

- **Dimens. fotogr. (spate)** / **Dimensiune fotogr. (față)**: Selectați o rezoluție pentru fotografii. Utilizarea unei rezoluții mai mari va conduce la fotografii de calitate mai înaltă, însă acestea vor ocupa mai multă memorie.
- **Dimens. video (spate)** / **Dimens. video (față)**: Selectați o rezoluție pentru videoclipuri. Utilizarea unei rezoluții mai mari va conduce la videoclipuri de calitate mai înaltă, însă acestea vor ocupa mai multă memorie.
- **Comandă prin gest**: Setați dispozitivul să vă detecteze palma, pentru a o putea folosi la realizarea autoportretelor.
- **Salv. imag. ca în previz.**: Inversați imaginea pentru a crea o imagine în oglindă a scenei originale, atunci când realizați fotografii folosind camera foto frontală.
- **Stabilizare video**: Utilizați stabilizarea imaginii pentru a reduce sau elimina neclaritatea care rezultă din mişcarea camerei în timpul înregistrării unui videoclip.

- **Mod vizualizare**: Modificați raportul de aspect al ecranului de previzualizare.
- **Linii ghidare**: Afișați ghidajele vizorului pentru a vă ajuta la compoziție atunci când selectați subiectul.
- **Etichete locație**: Adăugați fotografiei o etichetă a locației GPS.

- Puterea semnalului GPS poate scădea în locații în care semnalul este obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
- Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea etichetă locație.

- **Revedeți imaginile**: Setați dispozitivul să afișeze fotografiile după realizarea acestora.
- **Locație stocare**: Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Funcție taste volum**: Setați dispozitivul să utilizeze tasta Volum pentru a controla funcția declanșator sau zoom.
- **Reinițializare setări**: Reinițializați setările camerei.

Galerie

Introducere

Vizualizați și gestionați fotografii sau videoclipuri stocate în dispozitiv.

Vizualizarea imaginilor sau a videoclipurilor

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.

2 Selectați o imagine sau un videoclip.

Fișierele video afișează pictograma ▷ în miniatura de previzualizare. Pentru a reda un videoclip, atingeți ▷.

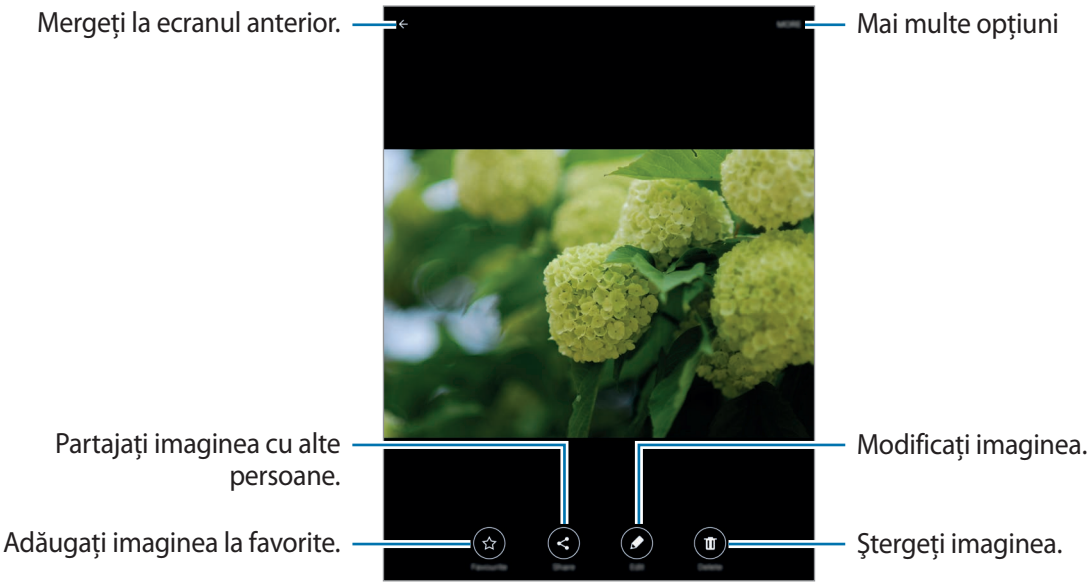

Pentru a ascunde sau afișa meniurile, atingeți ecranul.

Ştergerea imaginilor sau a videoclipurilor

Ştergerea unei imagini sau a unui videoclip

Selectați o imagine sau un videoclip şi atingeți **Ştergeți** în partea de sus a ecranului.

Ştergerea mai multor imagini şi videoclipuri

1 Pe ecranul principal Galerie, țineți apăsat pe o imagine sau pe un videoclip.

2 Bifați imaginile sau videoclipurile pentru ştergere.

3 Atingeți **ŞTERGEȚI**.

Smart Manager

Introducere

Smart Manager prezintă starea bateriei dispozitivului, a memoriei interne, a memoriei RAM și a securității sistemului. De asemenea, puteți optimiza automat dispozitivul printr-o atingere de deget.

Utilizarea caracteristicii de optimizare rapidă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Smart Manager** → **ŞTERGERE TOTALĂ**.

Caracteristica de optimizare rapidă îmbunătățește performanța dispozitivului prin următoarele acțiuni.

- Identificarea aplicațiilor care consumă excesiv energia bateriei şi ştergerea unei părți din memorie.
- Ştergerea fişierelor inutile şi închiderea aplicațiilor care rulează în fundal.
- Se scanează pentru depistarea malware-ului.

Utilizarea aplicației Smart Manager

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Smart Manager** şi selectați o caracteristică.

Baterie

Verificați energia rămasă a bateriei și durata cât mai poate fi utilizat dispozitivul. Pentru dispozitivele cu niveluri scăzute ale bateriei, conservați energia din baterie prin activarea caracteristicilor de economisire a energiei și prin închiderea aplicațiilor care consumă excesiv.

Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Stocare

Verificați starea capacității memoriei utilizate și cea disponibilă. Puteți șterge fișierele nefolosite și pe cele reziduale sau puteți dezinstala aplicații pe care nu le mai folosiți.

RAM

Verificați memoria RAM disponibilă. Puteți închide aplicațiile din fundal și reduce cantitatea de memorie RAM pe care o folosiți pentru a accelera viteza dispozitivului.

Securit. dispozitiv

Verificați starea de securitate a dispozitivului. Această caracteristică vă scanează dispozitivul pentru depistarea malware-ului.

Planificator S

Introducere

Gestionați-vă programul prin introducerea evenimentelor sau activităților viitoare în planificator.

Crearea evenimentelor

1 Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți + sau atingeți de două ori o dată.

Dacă sunt deja înregistrate evenimente sau activități în data respectivă, atingeți data și apoi +.

3 Introduceți detaliile evenimentului.

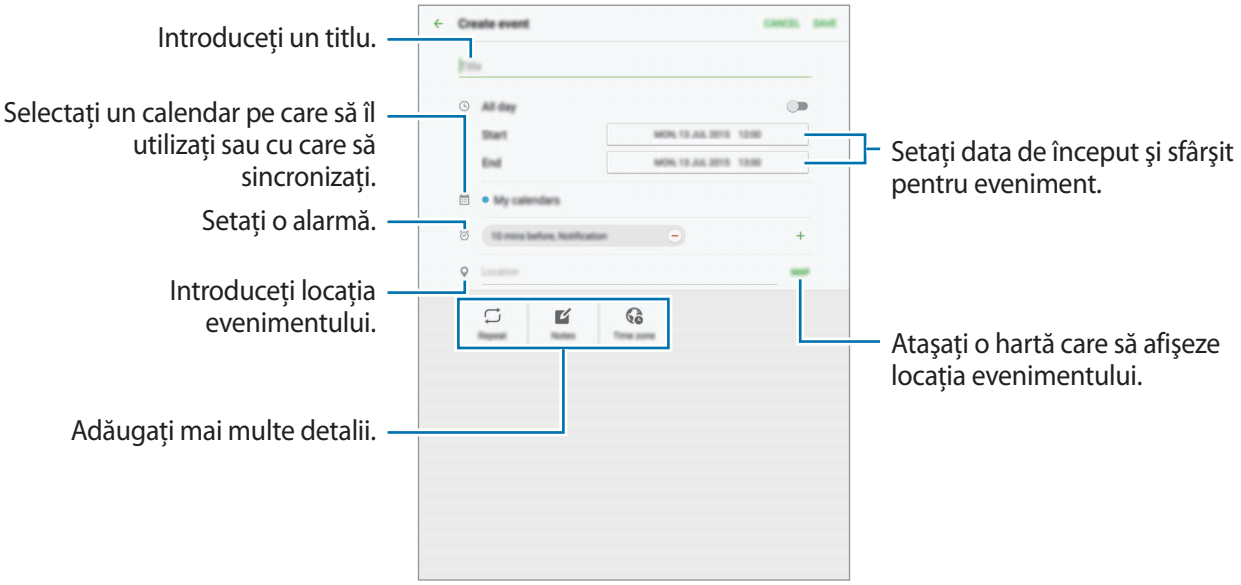
Introduceți un titlu.
Selectați un calendar pe care să îl utilizați sau cu care să sincronizați.
Setați o alarmă.
Introduceți locația evenimentului.
Adăugați mai multe detalii.
Setați data de început și sfârșit pentru eveniment.
Atașați o hartă care să afișeze locația evenimentului.

4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva evenimentul.

Crearea de sarcini

1 Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți **ACTIVITĂȚI**.

3 Introduceți detaliile sarcinii și atingeți **AZI** sau **MÂINE** pentru a seta data scadentă.

Pentru a adăuga mai multe detalii, atingeți ⤢.

4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva sarcina.

Sincronizarea evenimentelor și activităților cu conturile dvs.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi**, selectați un serviciu de cont, apoi atingeți comutatorul **Sincronizare Calendar** pentru a sincroniza evenimente și sarcini cu contul.

Pentru a adăuga conturi cu care să vă sincronizați, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Planificator S** → **MAI MULTE** → **Gestionare calendare** → **Adăugare cont**. Apoi, selectați un cont cu care se va face sincronizarea și conectați-vă. Când contul este adăugat, lângă denumirea acestuia apare un cerc verde.

Sincronizarea ecranelor 3.0

Introducere

SideSync vă permite să vă partajați cu uşurință ecranul şi datele între telefoane, tablete Samsung Android şi orice computer.

Aplicația SideSync trebuie instalată pe ambele dispozitive pe care doriți să le conectați. Dacă aceasta nu este instalată, folosiți una din următoarele metode pentru a o descărca şi instala:

- Pentru a descărca şi instala SideSync pe tableta sau telefonul inteligent Samsung Android, căutați SideSync în **Galaxy Apps** sau **Magazin Play**. Dacă dispozitivul dvs. nu suportă Sincronizarea ecranelor 3.0, nu veți găsi aplicația.
- Pentru a descărca şi instala SideSync pe computerul dvs., vizitați www.samsung.com/sidesync. Pe pagina web, mai puteți găsi şi informații despre cerințele de sistem SideSync.

Conectarea tabletei şi a telefonului inteligent

Tableta şi telefonul inteligent trebuie să accepte Wi-Fi Direct.

1 Lansați **Sincronizarea ecranelor 3.0** pe tabletă şi pe telefonul inteligent.

2 Pe tabletă, selectați telefonul inteligent din lista de dispozitive detectate.

3 Pe telefonul inteligent, acceptați solicitarea de conectare.

Ecranul virtual va apărea pe tabletă iar ecranul telefonului inteligent se va opri.

Conectarea tabletei şi a computerului

1 Conectați tableta la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Alternativ, conectați ambele dispozitive la acelaşi punct de acces.

2 Lansați **Sincronizarea ecranelor 3.0** pe ambele dispozitive.

Ecranul virtual va apărea pe computer iar ecranul tabletei se va opri.

Utilizarea ecranului virtual

Aplicația SideSync afişează ecranul unui dispozitiv pe un alt dispozitiv. Puteți folosi funcțiile unui dispozitiv, ca de exemplu efectuarea de apeluri şi lansarea aplicațiilor, prin intermediul ecranului virtual. În continuare puteți vedea o imagine a ecranului virtual al tabletei.

- Se poate ca unele funcții să nu funcționeze prin intermediul ecranului virtual.
- Aspectul şi funcțiile ecranului virtual pot varia în funcție de dispozitivul conectat.

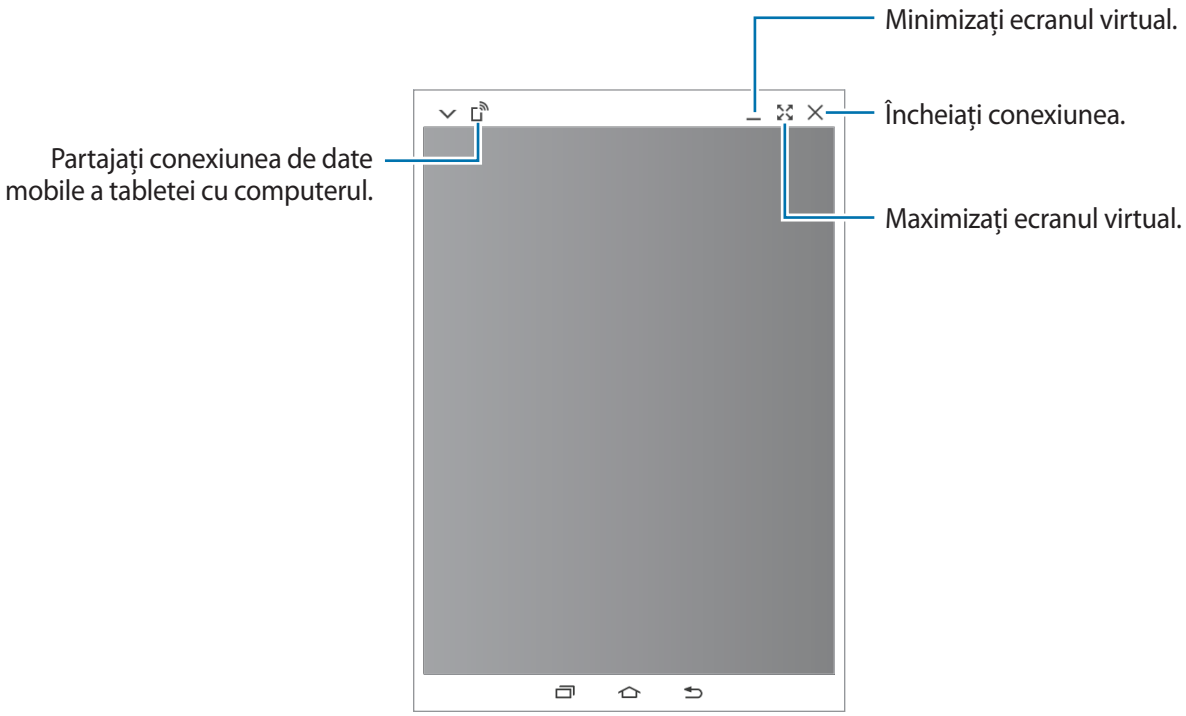
Minimizați ecranul virtual.
Încheiați conexiunea.
Partajați conexiunea de date mobile a tabletei cu computerul.
Maximizați ecranul virtual.

Atingeți pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- : Partajați tastatura şi mouse-ul computerului cu tableta.
- : Setați ecranul virtual să rămână întotdeauna în partea de sus.
- : Rotiți ecranul.
- : Realizați o captură de ecran.
- : Porniți ecranul tabletei pentru a-l controla atât de pe computer cât şi de pe tabletă. Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de dispozitivul conectat.
- : Deschideți aceeaşi pagină web în navigatorul web al computerului.

Pentru a muta ecranul virtual, dați clic şi glisați partea de sus a ecranului virtual într-o nouă locație.

Pentru a regla mărimea ecranului virtual, plasați cursorul mouse-ului pe marginea ecranului virtual, apoi dați clic şi glisați-l.

Comutarea între ecrane

Pentru a folosi ecranul curent de pe dispozitivul conectat, apăsați tasta Pornire sau tasta Acasă de pe dispozitivul conectat. Ecranul virtual se opreşte iar ecranul dispozitivului conectat porneşte.

Dacă tableta este conectată la computer, dați clic pe ecranul tabletei virtuale de pe computer pentru a reveni la acesta. Dacă telefonul inteligent este conectat la tabletă, atingeți **COMUTARE LA TABLETĂ** pe tabletă.

Ecranul virtual şi ecranul dispozitivului conectat pot fi vizualizate şi controlate simultan. Pe ecranul virtual, atingeți ⌄ → pentru a porni ecranul dispozitivului conectat. Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de dispozitivul conectat.

Partajarea fişierelor şi a clipboard-ului

Puteți partaja cu uşurință fişiere între dispozitivele conectate.

Selectați fişiere pe ecranul virtual sau în afara acestuia. Apoi, glisați şi plasați fişierele selectate în sau în afara ecranului virtual. Fişierele selectate vor fi copiate pe dispozitivul respectiv.

De asemenea, puteți copia şi lipi cu uşurință text între dispozitivele conectate prin intermediul caracteristicii de partajare a clipboard-ului. Copiați sau tăiați text de pe ecranul virtual şi lipiți-l într-un câmp text din afara ecranului virtual, sau vice versa.

Partajarea tastaturii şi mouse-ului computerului

Folosiți ecranul tabletei pe post de monitor dual şi controlați-l cu ajutorul tastaturii şi mouse-ului computerului.

1 Pe ecranul virtual, atingeți ⌄ → .

Ecranul virtual va dispărea de pe ecranul computerului.

2 Mutați cursorul mouse-ului pe marginea stângă sau dreaptă a ecranului computerului pentru a accesa ecranul tabletei.

Cursorul mouse-ului va apărea pe ecranul tabletei.

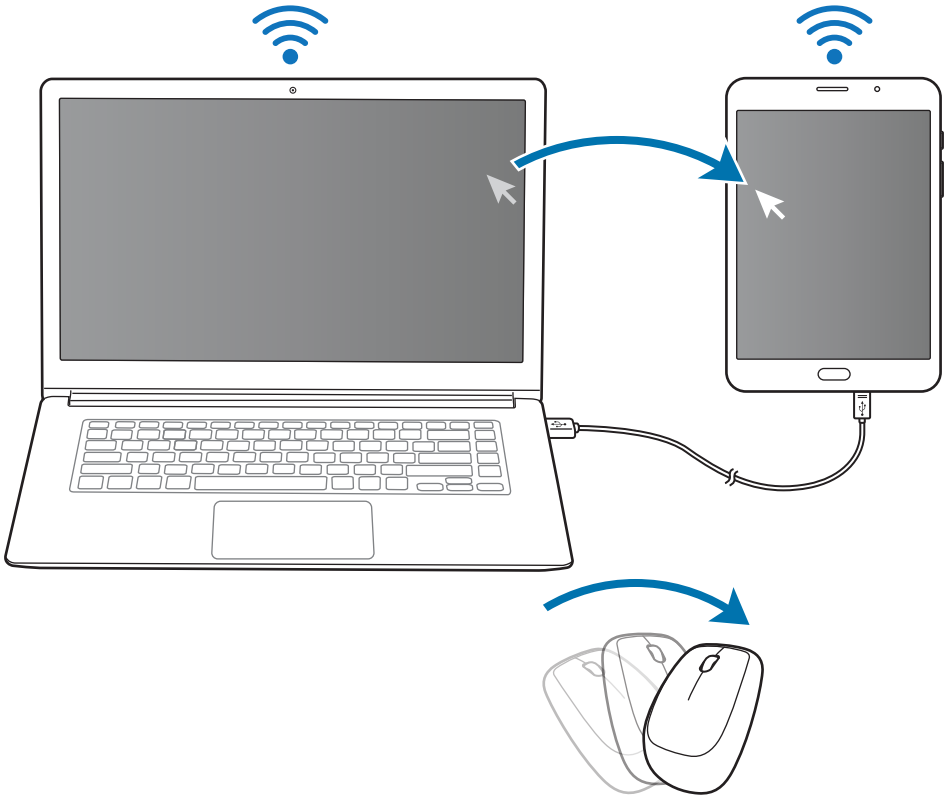

3 Pe tabletă, folosiți tastatura şi mouse-ul computerului pentru a efectua acțiuni, ca de exemplu introducere text, copiere şi lipire, şi selectare elemente.

Pentru a controla computerul din nou cu mouse-ul, reveniți cu cursorul pe ecranul computerului.

Muzică

Ascultați muzică sortată în funcție de categorie şi particularizați setările pentru redare.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de aplicații.

Selectați o categorie, apoi selectați melodia care va fi redată.

Atingeți imaginea albumului în partea de jos a ecranului pentru a deschide ecranul playerului muzical.

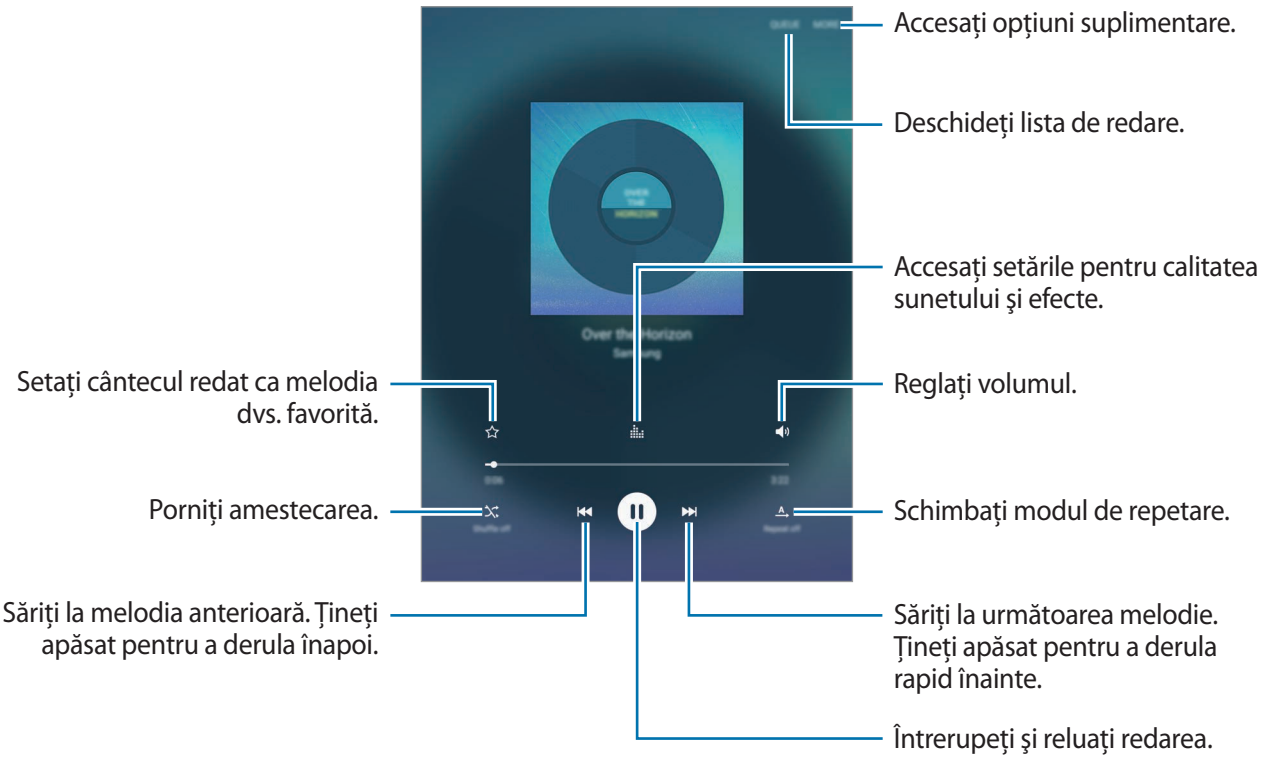
Accesați opțiuni suplimentare.
Deschideți lista de redare.
Accesați setările pentru calitatea sunetului şi efecte.
Setați cântecul redat ca melodia dvs. favorită.
Reglați volumul.
Porniți amestecarea.
Schimbați modul de repetare.
Săriți la melodia anterioară. Țineți apăsat pentru a derula înapoi.
Săriți la următoarea melodie. Țineți apăsat pentru a derula rapid înainte.
Întrerupeți şi reluați redarea.

Video

Urmăriți videoclipuri stocate în dispozitiv şi particularizați setările pentru redare.

Atingeți **Video** pe ecranul de aplicații.

Selectați un videoclip pentru redare.

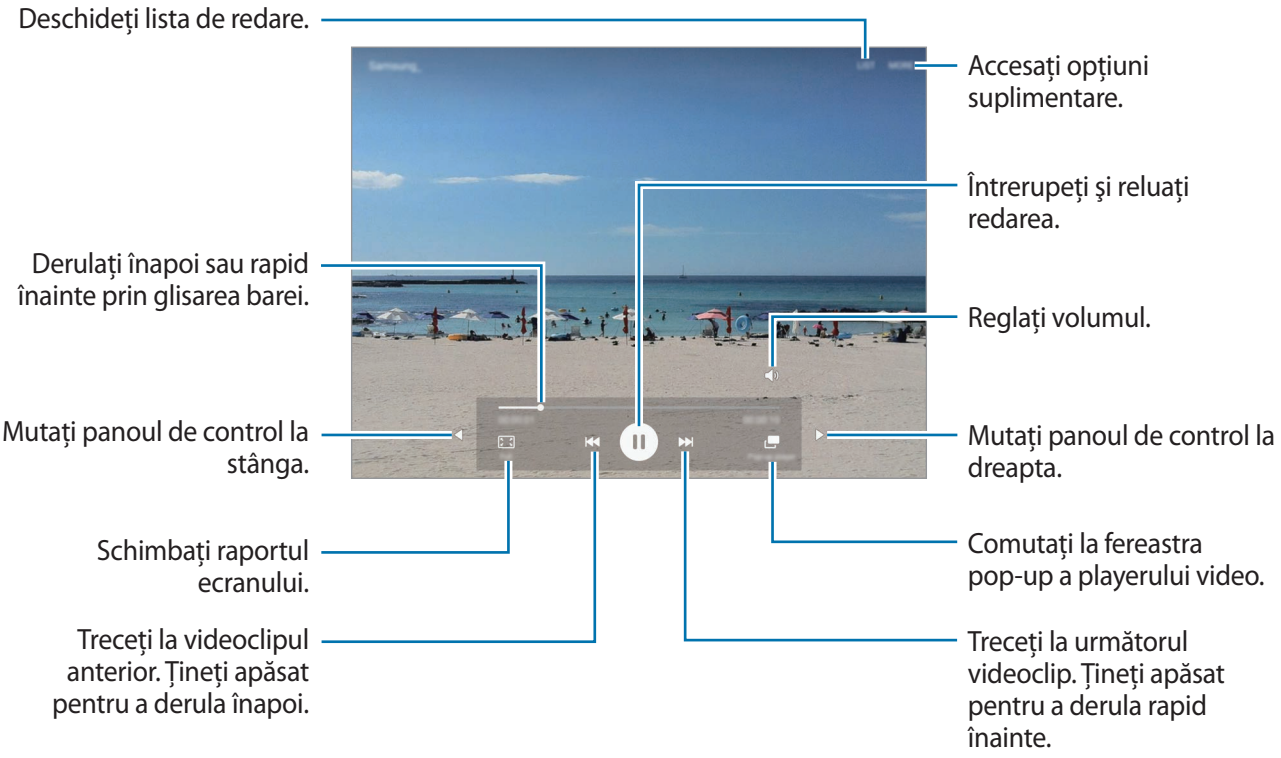
Deschideți lista de redare.
Accesați opțiuni suplimentare.
Întrerupeți şi reluați redarea.
Derulați înapoi sau rapid înainte prin glisarea barei.
Reglați volumul.
Mutați panoul de control la stânga.
Mutați panoul de control la dreapta.
Schimbați raportul ecranului.
Comutați la fereastra pop-up a playerului video.
Treceți la videoclipul anterior. Țineți apăsat pentru a derula înapoi.
Treceți la următorul videoclip. Țineți apăsat pentru a derula rapid înainte.

Glisați cu degetul în sus sau în jos pe marginea stângă a ecranului de redare pentru a regla luminozitatea sau glisați cu degetul în sus sau în jos pe marginea dreaptă a ecranului de redare pentru a regla volumul.

Pentru a derula înapoi sau rapid înainte, glisați la stânga sau la dreapta pe ecranul de redare.

Notă

Creați note şi organizați-le în funcție de categorie.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Notă**.

Compunerea notelor

Atingeți + pe lista de note şi introduceți o notă. În timpul compunerii unei note, utilizați următoarele opțiuni:

- **Categ.**: Creați sau setați o categorie.
- **Imagine**: Inserați imagini.
- **Voce**: Realizați o înregistrare vocală pentru inserare.
- **Activit.**: Adăugați bife la începutul fiecărui rând pentru a crea o listă de sarcini.

Pentru a salva nota, atingeți **SALVARE**.

Pentru a edita o notiță, atingeți-o, apoi selectați-i conținutul.

Căutarea notițelor

Atingeți **CĂUTARE** pe lista de notițe şi introduceți un cuvânt cheie pentru a căuta notițe care îl conțin.

Ceas

Introducere

Setați alarme, verificați ora curentă în multe oraşe din lume, programați un eveniment sau setați o anumită durată.

ALARMĂ

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **ALARMĂ**.

Setarea alarmelor

Setați o oră pentru alarmă şi atingeți **SALVARE**.

Pentru a deschide tastatura ca să introduceți o oră pentru alarmă, atingeți **TASTATURĂ**.

Pentru a seta o alarmă cu diverse opțiuni, atingeți **OPȚIUNI**, setați opțiunile pentru alarmă, apoi atingeți **SALVARE**.

Pentru a activa sau dezactiva alarme, atingeți pictograma cu ceas de lângă alarmă în lista afișată.

Oprirea alarmelor

Atingeți **ÎNCHIDERE** pentru a opri o alarmă. Dacă ați activat anterior opțiunea de amânare, atingeți **AMÂNARE** pentru a repeta alarma după o anumită perioadă de timp.

Ştergerea alarmelor

Atingeți ✕ pe o alarmă din lista de alarme.

ORA PE GLOB

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **ORA PE GLOB**.

Crearea ceasurilor

Introduceți un nume de oraş sau selectați un oraş de pe glob, apoi atingeți +.

Ştergerea ceasurilor

Atingeți ✕ pe un ceas.

CRONOMETRU

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **CRONOMETRU**.

2 Atingeți **ÎNCEPUT** pentru a cronometra un eveniment.

Pentru a înregistra timpii unui tur în timpul vizualizării unui eveniment, atingeți **TUR**.

3 Atingeți **OPRIRE** pentru a opri cronometrarea.

Pentru a reporni cronometrarea, atingeți **RELUARE**.

Pentru ştergerea timpilor unui tur, atingeți **RESETARE**.

NUMĂRĂT. INVERSĂ

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **NUMĂRĂT. INVERSĂ**.

2 Setați durata, apoi atingeți **ÎNCEPUT**.

Pentru a deschide tastatura ca să introduceți durata, atingeți **TASTATURĂ**.

3 Atingeți **ÎNCHIDERE** atunci când timpul expiră.

Calculator

Efectuați calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de aplicații.

Puteți vedea istoricul calculelor în partea superioară a ecranului.

Pentru ştergerea istoricului, atingeți **ŞTERGERE ISTORIC**.

Aplicații Google

Google furnizează aplicații de divertisment, pentru rețele de socializare și pentru afaceri. Este posibil să vi se solicite un cont Google pentru accesarea anumitor aplicații. Consultați Conturi pentru mai multe informații.

Pentru a vizualiza mai multe informații despre aplicații, accesați meniul de ajutor al fiecărei aplicații.

Anumite aplicații pot să nu fie disponibile sau să fie etichetate diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Chrome

Căutați informații și răsfoiți pagini web.

Gmail

Primiți sau trimiteți e-mailuri prin intermediul serviciului Google Mail.

Hărți

Identificați locația dvs. pe hartă, căutați locații și vizualizați informații despre locație pentru diverse locuri.

Muzică Play

Descoperiți, ascultați și partajați muzică pe dispozitiv.

Filme Play

Urmăriți videoclipuri stocate pe dispozitiv și descărcați un conținut variat pentru a le viziona, din **Magazin Play**.

Drive

Stocați conținutul dvs. pe cloud, accesați-l din orice loc și partajați-l cu alte persoane.

YouTube

Urmăriți sau creați videoclipuri și partajați-le cu alte persoane.

Fotografii

Căutați, gestionați și editați toate fotografiile şi videoclipurile din diverse surse într-un singur loc.

Hangouts

Conversați individual cu prietenii sau în grupuri şi utilizați imagini, emoticonuri şi apeluri video atunci când conversați.

Google

Căutați rapid elemente pe Internet sau pe dispozitivul dvs.

Căutare vocală

Căutați rapid elemente rostind un cuvânt cheie sau o sintagmă.

Setări Google

Configurați setările pentru anumite caracteristici oferite de Google.

Setări

Introducere

Personalizați setări pentru funcții și aplicații. Puteți personaliza dispozitivul prin configurarea opțiunilor de setări diverse.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări**.

Pentru a căuta setări introducând cuvinte cheie, atingeți **CĂUTARE**.

Wi-Fi

Conectarea la o rețea Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

- Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul pentru activare.

2 Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi.

Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt.

3 Atingeți **CONECTARE**.

Odată ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va reconecta la rețeaua respectivă de fiecare dată când aceasta este disponibilă, fără solicitarea unei parole. Pentru a preveni conectarea automată a dispozitivului la rețea, selectați-o din lista de rețele şi atingeți **REVOCARE**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct dispozitivele printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul pentru activare.

2 Atingeți **Wi-Fi Direct**.

Dispozitivele detectate sunt afişate.

Dacă dispozitivul la care doriți să vă conectați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să activeze caracteristica Wi-Fi Direct a acestuia.

3 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

Dispozitivele se vor conecta atunci când celălalt dispozitiv acceptă solicitarea de conectare prin Wi-Fi Direct.

Trimiterea şi primirea datelor

Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fişiere media, cu alte dispozitive. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.

2 Selectați o imagine.

3 Atingeți **Partajare** → **Wi-Fi Direct**, selectați un dispozitiv pe care să transferați imaginea, apoi atingeți **PARTAJAȚI**.

4 Acceptați solicitarea de conectare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv.

Dacă dispozitivele sunt deja conectate, imaginea va fi trimisă către celălalt dispozitiv fără procedura de solicitare a conectării.

Terminarea conexiunii dispozitivului

1 Atingeți **Wi-Fi** pe ecranul Setări.

2 Atingeți **Wi-Fi Direct**.

Dispozitivul afișează dispozitivele conectate în listă.

3 Atingeți numele dispozitivului pentru a deconecta dispozitivele.

Bluetooth

Introducere

Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive compatibile Bluetooth.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin intermediul caracteristicii Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

  Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

Dispozitivele detectate sunt afișate.

2 Selectați un dispozitiv cu care să vă asociați.

Dacă dispozitivul dvs. s-a asociat înainte cu dispozitivul, atingeți numele acestuia fără a confirma parola generată automat.

Dacă dispozitivul cu care vreți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia. Consultați Manualul utilizatorului al celuilalt dispozitiv.

Dispozitivul dvs. este vizibil pentru celelalte dispozitive în timp ce ecranul cu setări Bluetooth este deschis.

3 Acceptați solicitarea de conectare prin Bluetooth pe dispozitivul dvs. pentru confirmare.

Dispozitivele se vor conecta atunci când celălalt dispozitiv acceptă solicitarea de conectare prin Bluetooth.

Trimiterea şi primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fișiere media, cu alte dispozitive Bluetooth. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.

2 Selectați o imagine.

3 Atingeți **Partajare** → **Bluetooth**, apoi selectați un dispozitiv pe care să transferați imaginea.

Dacă dispozitivul cu care vreți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia.

4 Acceptați solicitarea de conectare pentru Bluetooth pe celălalt dispozitiv.

Dezasocierea dispozitivelor Bluetooth

1 Atingeți **Bluetooth** pe ecranul Setări.

Dispozitivul afișează dispozitivele asociate pe listă.

2 Atingeți ⚙ de lângă numele dispozitivului pentru a anula asocierea.

3 Atingeți **Anulare asociere**.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Avion**.

Hotspot mobil şi tethering

Utilizați dispozitivul ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea datelor mobile a dispozitivului cu alte dispozitive atunci când conexiunea la rețea nu este disponibilă. Conexiunile pot fi realizate prin caracteristicile Wi-Fi, USB sau Bluetooth.

Pe ecranul Setări, atingeți **Hotspot mobil şi tethering**.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați această caracteristică.

- **Hotspot mobil**: Utilizați hotspotul mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive.
- **Tethering prin Bluetooth**: Utilizați caracteristica Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive prin Bluetooth.
- **Partajare conex. Internet**: Utilizați caracteristica Partajare conex. Internet pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.

Utilizarea hotspotului mobil

Utilizați dispozitivul dvs. ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Hotspot mobil şi tethering** → **Hotspot mobil**.

2 Glisați comutatorul pentru activare.

Pictograma apare pe bara de stare. Celelalte dispozitive pot găsi dispozitivul dvs. pe lista de rețele Wi-Fi.

Pentru a seta o parolă pentru hotspotul mobil, atingeți **MAI MULTE** → **Configurare Mobile hotspot** şi selectați nivelul de securitate. Apoi, introduceți o parolă şi atingeți **SALVARE**.

3 Pe ecranul celuilalt dispozitiv, căutați şi selectați dispozitivul dvs. din lista de rețele Wi-Fi.

4 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile pentru a accesa Internetul.

Utilizare date

Țineți evidența nivelului de utilizare a datelor şi particularizați setările pentru limitare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Utilizare date**.

- **Date mobile**: Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile**: Setați o limită pentru utilizarea datelor mobile.

Pentru a schimba data resetării lunare pentru perioada de monitorizare, atingeți → **Schimbare ciclu**.

Limitarea utilizării datelor

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Utilizare date** apoi atingeți comutatorul **Setare limită date mobile** pentru activare.

2 Trageți bara de reglare a limitei în sus sau în jos pentru a seta limita.

3 Trageți bara de reglare a avertizării în sus sau în jos pentru a seta un nivel de alertă pentru utilizarea datelor.

Dispozitivul vă va alerta atunci când nivelul de avertizare este atins.

Rețele mobile

Configurați setările rețelei mobile.

Pe ecranul Setări, atingeți **Rețele mobile**.

- **Roaming date**: Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Nume puncte de acces**: Setați nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea**: Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea**: Căutați rețelele disponibile şi înregistrați manual o rețea.

Mai multe setări de conexiune

Opțiuni

Particularizați setările pentru a controla alte caracteristici.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mai multe setări de conexiune**.

- **Imprimare**: Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți căuta imprimantele disponibile sau adăuga una manual pentru a imprima fişiere. Consultați Imprimare pentru mai multe informații.
- **Accelerator pentru descărcare**: Setați dispozitivul să descarce fişiere mai mari de 30 MB, mai rapid prin rețeaua Wi-Fi şi rețelele mobile simultan. Consultați Accelerator pentru descărcare pentru mai multe informații.
- **VPN**: Configurați şi conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).
- **Aplicație de mesagerie implicită**: Selectați aplicația implicită pentru mesagerie.
- **Ethernet**: Opțiunea Ethernet este disponibilă atunci când un adaptor Ethernet este conectat la dispozitiv. Utilizați această opțiune pentru a activa caracteristica Ethernet şi configura setările rețelei.

Imprimare

Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți conecta dispozitivul la o imprimantă prin Wi-Fi sau prin Wi-Fi Direct şi puteți imprima imagini sau documente.

Anumite imprimante pot fi incompatibile cu dispozitivul.

Adăugarea plug-in-urilor pentru imprimantă

Adăugați plug-in-uri pentru imprimantele la care doriți să conectați dispozitivul.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Mai multe setări de conexiune** → **Imprimare** → **Descărcare plug-in**.

2 Căutați un plug-in pentru imprimantă în **Magazin Play**.

3 Selectați un plug-in pentru o imprimantă şi instalați-l.

4 Selectați plug-in-ul imprimantei, apoi atingeți comutatorul pentru activare.

Dispozitivul caută imprimante care sunt conectate la aceeaşi rețea Wi-Fi ca dispozitivul dvs.

Pentru a adăuga imprimante manual, atingeți **MAI MULTE** → **Adăugare imprimantă** → **ADD PRINTER**.

Pentru a schimba setările de imprimare, atingeți **MAI MULTE** → **Setări imprimare**.

Imprimarea conținutului

În timpul vizualizării conținutului, cum ar fi imagini sau documente, atingeți **Partajare** → **Imprimare** → ▼ → **Toate imprimantele**, apoi selectați o imprimantă.

Accelerator pentru descărcare

Setați dispozitivul să descarce fișiere mai mari de 30 MB, mai rapid prin rețeaua Wi-Fi şi rețelele mobile simultan. Un semnal Wi-Fi mai puternic va furniza o viteză mai mare de descărcare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mai multe setări de conexiune** → **Accelerator pentru descărcare**.

- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcați fișiere prin rețeaua mobilă.
- Când descărcați fișiere mari, dispozitivul se poate încălzi. Dacă dispozitivul depăşeşte o temperatură setată, caracteristica se va opri.
- Dacă semnalele de rețea sunt instabile, viteza şi performanța acestei caracteristici pot fi afectate.
- În cazul în care conexiunea Wi-Fi şi conexiunea rețelei mobile au viteze semnificativ diferite de transfer a datelor, dispozitivul poate utiliza numai conexiunea cea mai rapidă.
- Această caracteristică acceptă numai Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 şi Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Caracteristica nu poate fi utilizată cu alte protocoale, cum ar fi FTP.

Sunete şi notificări

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunete şi notificări**.

- **Mod sunet**: Setați dispozitivul să utilizeze modul sunet sau modul silențios.
- **Volum**: Reglați nivelul volumului pentru tonurile de sonerie ale apelurilor primite, pentru muzică şi videoclipuri, pentru sunetele de sistem şi pentru notificări.
- **Tonuri de apel şi sunete**: Modificați setările pentru tonurile de sonerie şi sunetele sistemului.
- **Vibrații**: Schimbați setările pentru vibrații.
- **Calitate audio şi efecte**: Configurați setările suplimentare de sunet.
- **Nu deranjați**: Setați dispozitivul să dezactiveze sunetul pentru apeluri primite şi notificări, cu excepția celor permise.
- **Notificări pe ecranul de blocare**: Setați dacă să se afişeze sau nu conținutul notificărilor pe ecranul blocat.
- **Notificări aplicații**: Modificați setările de notificare pentru fiecare aplicație.

Afişare

Schimbaţi setările de afişare.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Afişare**.

- **Luminozitate**: Reglaţi luminozitatea ecranului.
- **Font**: Schimbaţi dimensiunea şi tipul fontului.
- **Timp expirare ecran**: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Ecran activ inteligent**: Setaţi dispozitivul să prevină stingerea luminii de fundal a ecranului în timp ce îl priviţi.
- **Mod ecran**: Modificaţi modul ecranului pentru a regla culoarea şi contrastul acestuia.
- **Daydream**: Setaţi dispozitivul să lanseze un screensaver atunci când dispozitivul se încarcă sau este conectat la o staţie de andocare.

Mişcări şi gesturi

Activaţi caracteristica de recunoaştere a mişcării şi schimbaţi setările care controlează recunoaşterea mişcării de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Mişcări şi gesturi**.

Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate conduce la introduceri neintenţionate. Controlaţi mişcările corespunzător.

- **Apel direct**: Setaţi dispozitivul să efectueze un apel vocal prin ridicarea şi menţinerea dispozitivului aproape de ureche în timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte.
- **Alertă inteligentă**: Setaţi dispozitivul să vă avertizeze dacă aveţi apeluri pierdute sau mesaje noi când ridicaţi dispozitivul.

Această caracteristică poate să nu funcţioneze dacă ecranul este pornit sau dispozitivul nu se află pe o suprafaţă plană.

- **Dezactivare sunet**: Setaţi dispozitivul să anuleze sunetul apelurilor primite sau al alarmelor utilizând mişcările palmei.
- **Glisarea cu palma pentru capturare**: Setaţi dispozitivul să realizeze o captură de ecran atunci când glisaţi la stânga sau la dreapta de-a lungul ecranului. Imaginile capturate pot fi vizualizate în **Galerie**.

Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicaţii şi caracteristici.

Aplicații

Gestionați aplicațiile dispozitivului și modificați-le setările.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații**.

- **Manager de aplicații**: Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.
- **Aplicații implicite**: Selectați o setare implicită pentru utilizarea aplicațiilor.
- **Setări aplicație**: Particularizați setările pentru fiecare aplicație.

Fundal

Modificați setările fundalului pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Fundal**.

Ecran blocare și securit.

Opțiuni

Schimbați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM.

Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.**

Opțiunile disponibile pot varia, în funcție de metoda de blocare a ecranului selectată.

- **Tip blocare ecran**: Schimbați metoda de blocare a ecranului.
- **Afișare informații**: Modificați setările pentru elementele afișate pe ecranul blocat.
- **Efect deblocare**: Selectați un efect pe care să îl vizualizați atunci când deblocați ecranul.
- **Amprente digitale**: Înregistrați-vă amprentele pe dispozitiv pentru a securiza dispozitivul sau pentru a vă conecta la contul dvs. Samsung. Consultați Recunoaștere amprente pentru mai multe informații.
- **Securit. dispozitiv**: Verificați starea de securitate a dispozitivului și scanați dispozitivul pentru a depista malware.

- **Găsire dispozitiv mobil**: Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil. Această caracteristică vă poate ajuta să vă localizați dispozitivul în caz de pierdere sau furt. De asemenea, puteți accesa site-ul web Găsire dispozitiv mobil (findmymobile.samsung.com) pentru a vă depista şi controla dispozitivul pierdut sau furat.
- **Surse necunoscute**: Setați ca dispozitivul să permită instalarea aplicațiilor din surse necunoscute.
- **Alte setări de securitate**: Configurați setări suplimentare de securitate.

Recunoaştere amprente

Pentru a activa caracteristica de recunoaştere a amprentelor, informațiile despre amprente trebuie să fie înregistrate şi stocate în dispozitiv. După înregistrare, puteți seta dispozitivul să utilizeze amprenta pentru caracteristicile de mai jos:

- Blocare ecran
- Conectare pe web
- Verificare cont Samsung

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Recunoaşterea amprentelor foloseşte caracteristicile unice ale fiecărei amprente pentru a îmbunătăți securitatea dispozitivului dvs. Probabilitatea ca senzorul de amprente să confunde două amprente diferite este foarte scăzută. Însă, există şi cazuri rare în care două amprente diferite sunt atât de asemănătoare astfel încât senzorul le poate recunoaşte ca fiind identice.

Pentru o mai bună recunoaştere a amprentei

Atunci când vă scanați amprentele pe dispozitiv, fiți conştient de următoarele condiții care pot afecta performanțele caracteristicii:

- Tasta Acasă conține un senzor de recunoaştere a amprentelor. Asigurați-vă că tasta Acasă nu este zgâriată sau deteriorată de obiecte metalice, cum ar fi monede, chei şi coliere.
- Folia de protecție a ecranului furnizată cu dispozitivul poate cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorului de recunoaştere a amprentelor. Îndepărtați folia de protecție a ecranului pentru a îmbunătăți sensibilitatea amprentelor.
- Asigurați-vă că zona de recunoaştere a amprentelor şi degetele dvs. sunt curate şi uscate.
- Dispozitivul poate să nu recunoască amprentele care sunt afectate de încrețituri sau cicatrici.

- Dispozitivul poate să nu recunoască amprentele de la degete mici sau subțiri.
- Dacă îndoiți degetul sau utilizați vârful degetului, dispozitivul poate să nu recunoască amprentele. Asigurați-vă că acoperiți întreaga tastă Acasă cu degetul.
- Pentru a îmbunătăți performanța de recunoaştere, înregistrați amprentele mâinii utilizate cel mai des pentru a efectua activități pe dispozitiv.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în dispozitiv. Evitați să utilizați această caracteristică în medii uscate sau, înainte de a o utiliza, atingeți un obiect metalic, pentru a descărca energia statică.

Înregistrarea amprentelor

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare şi securit.** → **Amprente digitale** → **Adăugare amprentă**.

2 Puneți degetul pe tasta Acasă.

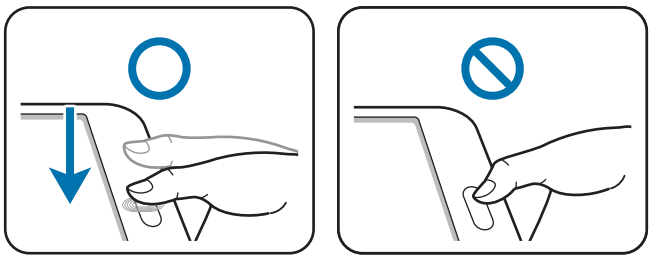

3 După ce dispozitivul vă detectează degetul, ridicați-l şi aşezați-l din nou pe tasta Acasă.

Repetați această operațiune folosind același deget până când amprenta este înregistrată.

4 Atunci când apare un ecran care vă solicită să înregistrați o parolă de rezervă, introduceți-o, apoi atingeți **CONTINUARE**.

5 Introduceți parola de rezervă din nou pentru verificare, apoi atingeți **OK**.

Puteți utiliza parola de rezervă în locul scanării amprentelor.

6 Atunci când apare o fereastră pop-up de blocare folosind amprentele, atingeți **OK**. Vă puteți utiliza amprentele pentru a debloca ecranul.

Ştergerea amprentelor

Puteți şterge amprentele înregistrate folosind managerul de amprente.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare şi securit.** → **Amprente digitale**.

2 Scanați o amprentă înregistrată sau atingeți **PAROLĂ DE BACKUP** şi introduceți parola de rezervă.

3 Atingeți **EDITARE**.

4 Bifați amprentele pe care doriți să le ştergeți şi atingeți **ELIMINARE**.

Schimbarea parolei de rezervă

Puteți schimba parola pe care o utilizați ca rezervă la scanarea amprentelor.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare şi securit.** → **Amprente digitale**.

2 Scanați o amprentă înregistrată sau atingeți **PAROLĂ DE BACKUP** şi introduceți parola de rezervă.

3 Atingeți **Schimbare parolă rezervă**.

4 Introduceți o parolă nouă şi atingeți **CONTINUARE**.

5 Introduceți parola din nou şi atingeți **OK**.

Verificarea parolei contului Samsung

Utilizați amprentele pentru a verifica parola contului dvs. Samsung. Puteți utiliza o amprentă în locul introducerii parolei, de exemplu atunci când achiziționați conținut de la **Galaxy Apps**.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare şi securit.** → **Amprente digitale**.

2 Scanați o amprentă înregistrată sau atingeți **PAROLĂ DE BACKUP** şi introduceți parola de rezervă.

3 Atingeți comutatorul **Verificați contul Samsung** pentru activare.

4 Conectați-vă la contul dvs. Samsung.

Utilizarea amprentelor pentru conectarea la conturi

Puteți utiliza amprentele pentru a vă conecta la paginile web care acceptă salvarea parolei.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare şi securit.** → **Amprente digitale**.

2 Scanați o amprentă înregistrată sau atingeți **PAROLĂ DE BACKUP** şi introduceți parola de rezervă.

3 Atingeți comutatorul **Conectare pe web** pentru activare.

4 Deschideți pagina web la care doriți să vă conectați cu ajutorul unei amprente.

5 Introduceți numele dvs. de utilizator şi parola, apoi atingeți butonul de conectare al paginii web.

6 Bifați **Conectați-vă utilizând amprentele digitale** şi atingeți **MEMORARE**.

Puteți utiliza amprenta pentru verificarea contului şi a parolei în vederea conectării la pagina web.

Confidențialitate

Opțiuni

Modificați setările pentru păstrarea confidențialității.

Pe ecranul Setări, atingeți **Confidențialitate**.

- **Locație**: Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.
- **Mod Privat**: Activați Modul Privat pentru a nu lăsa alte persoane să vă acceseze conținutul privat. Consultați Mod Privat pentru mai multe informații.
- **Raportați inf. diagnost.**: Setați dispozitivul să trimită automat informațiile de diagnosticare şi utilizare ale dispozitivului către Samsung.

Mod Privat

Ascundeți conținutul personal în dispozitiv în vederea prevenirii accesării acestuia de către alte persoane.

Activarea Modului Privat

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Confidențialitate** → **Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul pentru activare.

Dacă activați Modul Privat pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta un cod de acces pentru acesta.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce codul de acces al Modului Privat prestabilit.

Modul Privat este activat şi apare pictograma pe bara de stare.

Puteți vizualiza şi accesa elementele ascunse doar atunci când Modul Privat este activat. Pentru a ascunde elementele stocate în folderul privat, dezactivați Modul Privat.

Ascunderea conținutului

1 Pe ecranul de aplicații, lansați o aplicație pentru ascunderea elementelor.

2 Selectați un element şi atingeți **MAI MULTE** → **Mut. în Private**.

Dacă Modul Privat nu este activat, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce codul de acces prestabilit.

Elementele selectate vor fi mutate în folderul privat.

Vizualizarea conținutului ascuns

Puteți vizualiza elementele ascunse doar atunci când Modul Privat este activat.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Confidențialitate** → **Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul pentru activare.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce codul de acces al Modului Privat prestabilit.

3 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Fişierele mele** → **Private**.

Elementele mutate în folderul privat vor apărea pe ecran. Pentru marcaje, le puteți vizualiza cu aplicația **Internet**.

Vizualizarea conținutului

1 În folderul privat, țineți apăsat pe un element, şi apoi bifați elementele pe care doriți să le faceți vizibile.

2 Atingeți **MAI MULTE** → **Eliminare din Private**.

3 Selectați un folder unde să mutați elementele, apoi atingeți **MUTARE AICI**.

Elementele vor fi mutate în folderul selectat.

Dezactivarea automată a Modului Privat

Puteți seta dispozitivul să dezactiveze automat Modul Privat de fiecare dată când ecranul este oprit.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Confidențialitate** → **Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul pentru activare.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce codul de acces al Modului Privat prestabilit.

3 Atingeți comutatorul **Dezactivare automată** pentru activare.

Când opțiunea **Dezactivare automată** este activată, dispozitivul nu va reuşi să transfere fişiere în folderul privat dacă ecranul se opreşte în timpul transferului.

Accesibilitate

Configurați diversele setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea la dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesibilitate**.

- **Vedere**: Personalizați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea pentru utilizatorii cu deficiențe de vedere.
- **Auz**: Personalizați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea pentru utilizatorii cu deficiențe de auz.
- **Dexteritate şi interacțiune**: Personalizați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea pentru utilizatorii cu dexteritate redusă.
- **Blocare direcție**: Schimbați setările combinației direcționale pentru deblocarea ecranului.
- **Acces direct**: Setați dispozitivul să deschidă meniurile de accesibilitate selectate atunci când apăsați pe tasta Acasă de trei ori rapid.
- **Memento notificare**: Setați dispozitivul să vă alerteze cu privire la notificările pe care nu le-ați verificat într-un interval.
- **Preluați şi încheiați apeluri**: Schimbați metoda de preluare sau de terminare a apelurilor.
- **Mod cu o singură atingere**: Setați dispozitivul să controleze apelurile de intrare sau notificările prin atingerea butonului în loc de glisarea acestuia.
- **Gestionare accesibilitate**: Exportați sau importați setările de accesibilitate pentru a le partaja cu alte dispozitive.
- **Servicii**: Vizualizați serviciile de accesibilitate instalate pe dispozitiv.

Conturi

Adăugați-vă conturile Samsung şi Google sau alte conturi cu care doriți să vă sincronizați.

Adăugarea conturilor

Unele aplicații utilizate pe dispozitivul dvs. necesită un cont înregistrat. Creați conturi pentru a beneficia de cea mai bună experiență de utilizare a dispozitivului.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi** → **Adăugare cont**.

2 Selectați un serviciu de conturi.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Pentru a sincroniza conținut cu conturile dvs., alegeți un cont şi selectați elementele pentru sincronizare.

Înregistrarea conturilor Samsung

Aveți nevoie de un cont Samsung atunci când utilizați anumite aplicații Samsung. Puteți să realizați o copie de rezervă sau să restabiliți datele salvate în dispozitiv pe contul dvs. Samsung. Înregistrați contul dvs. Samsung pe dispozitiv pentru a utiliza convenabil serviciile Samsung.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi** → **Adăugare cont**.

2 Atingeți **Cont Samsung**.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Odată ce contul dvs. Samsung a fost înregistrat, puteți utiliza aplicații care necesită acest cont, fără procedura de conectare.

Eliminarea conturilor

Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi**, selectați un nume de cont, selectați contul pe care doriți să-l eliminați, apoi atingeți **MAI MULTE** → **Eliminare cont**.

Creare copii de rezervă şi resetare

Modificaţi setările pentru gestionarea configurărilor şi a datelor.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Creare copii de rezervă şi resetare**.

- **Copiere de rezervă date proprii**: Efectuaţi o copie de rezervă a informaţiilor personale şi a datelor aplicaţiilor pe serverul Samsung. De asemenea, puteţi seta dispozitivul să efectueze automat o copie de rezervă a datelor.
- **Restaurare**: Restauraţi informaţiile personale şi datele de rezervă ale aplicaţiilor de pe contul dvs. Samsung.
- **Copie de rezervă cont**: Setaţi sau editaţi copia de rezervă a contului dvs. Google.
- **Cop. rez. a datelor mele**: Setaţi dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor şi a datelor aplicaţiilor pe serverul Google.
- **Restabilire automată**: Setaţi dispozitivul să restaureze automat setările şi datele aplicaţiilor de pe serverul Google atunci când aplicaţiile sunt reinstalate.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetaţi dispozitivul la setările din fabrică şi ştergeţi toate datele.

Setări regionale şi text

Schimbaţi setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opţiuni să nu fie disponibile, în funcţie de limba selectată.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Setări regionale şi text**.

- **Limbă**: Selectaţi o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicaţiile.
- **Tastatură implicită**: Selectaţi un tip implicit de tastatură pentru introducerea textului.
- **Tastatură Samsung**: Modificaţi setările tastaturii Samsung.
- **Google Tastare vocală**: Modificaţi setările pentru introducerea vocală.
- **Introducere vocală**: Selectaţi un serviciu implicit de introducere vocală. De asemenea, puteţi modifica setările pentru fiecare serviciu.
- **Opţ. trans. text în vorb.**: Modificaţi setările de transformare a textului în vorbire.
- **Viteză indicator**: Reglaţi viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitiv.

Baterie

Vizualizați informații despre energia bateriei şi modificați opțiunile de economisire a energiei.

Pe ecranul Setări, atingeți **Baterie**.

Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcție de setările dispozitivului şi condițiile de funcționare.

- **Modul de economisire a energiei**: Activați Modul de economisire a energiei şi modificați setările pentru acest mod. Consultați Modul de economisire a energiei pentru mai multe informații.
- **Modul Economisire maximă a energiei**: Măriți durata standby şi micşorați consumarea bateriei afişând un aspect mai simplu şi permițând accesul limitat la aplicații. Consultați Modul Economisire maximă a energiei pentru mai multe informații.
- **Afişați procentajul bateriei**: Setați dispozitivul să afişeze durata de viață rămasă a bateriei.

Spațiu de stocare

Vizualizați informațiile despre memorie pentru dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Spațiu de stocare**.

Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare şi aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.

Accesorii

Schimbați setările pentru accesorii.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesorii**.

- **Deblocare automată**: Setați dispozitivul să se deblocheze automat atunci când capacul este deschis. Puteți utiliza această caracteristică doar pentru unele metode de blocare a ecranului.

Dată şi oră

Accesaţi şi modificaţi următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afişează data şi ora.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Dată şi oră**.

Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se resetează.

- **Dată şi oră automate**: Actualizaţi automat data şi ora în momentul trecerii de la un fus orar la altul.
- **Fus orar automat**: Setaţi dispozitivul să primească informaţii despre fusul orar de la reţea atunci când treceţi de la un fus orar la altul.
- **Setare dată**: Setaţi manual data curentă.
- **Setare oră**: Setaţi manual ora curentă.
- **Selectare fus orar**: Selectaţi fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Afişaţi ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date**: Selectaţi un format pentru dată.

Manualul utilizatorului

Vizualizaţi informaţiile de ajutor pentru a afla cum să utilizaţi dispozitivul şi aplicaţiile sau cum să configuraţi setările importante.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Manualul utilizatorului**.

Despre dispozitiv

Accesaţi informaţiile despre dispozitiv, editaţi numele dispozitivului sau actualizaţi software-ul acestuia.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Despre dispozitiv**.

Anexă

Depanare

Înainte de a contacta un Centru de service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată ce caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul nu porneşte

Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați complet bateria înainte de pornirea dispozitivului.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă ataşaţi o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtaţi mănuşi, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeţi ecranul senzitiv sau dacă atingeţi ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să opriți dispozitivul şi apoi să-l porniți din nou. Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe tasta Pornire şi tasta Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE DISPOZITIV** → **ŞTERGERE TOTALĂ**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv.

Dacă problema persistă, contactați un Centru de service Samsung.

Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând pe tasta Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți dificultăți de conectare din cauza problemelor în ceea ce privește stația de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Încărcați bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Vizitați un centru de service Samsung și înlocuiți bateria.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți dispozitivul sau bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se mărește atunci când utilizați caracteristica mesagerie sau anumite aplicații, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă și încărcarea utilă se scurtează în timp.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă şi de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele variante:

- Încărcați bateria.
- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afişată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi şi de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fişierele nu sunt redate, atunci când deschideți fişiere multimedia pe dispozitiv, încercați următoarele variante:

- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul suportă formatele de fişiere. Dacă un format de fişier nu este acceptat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalați o aplicație care îl acceptă. Pentru a confirma formatele de fişiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitați www.samsung.com.
- Dispozitivul recunoaşte fotografiile şi videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fişiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalat și actualizat driverul corespunzător pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

Datele stocate în dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt deteriorate sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate în dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație şi există posibilitatea apariției mişcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Scoaterea bateriei

- Pentru a scoate bateria, **trebuie** să mergeți la un centru de service autorizat cu instrucțiunile furnizate.
- Pentru siguranța dvs., **nu trebuie să încercați să scoateți** bateria. Dacă bateria nu este scoasă corect, poate conduce la deteriorarea acesteia şi a dispozitivului, la vătămări personale, şi/sau poate face ca dispozitivul să nu prezinte siguranță.
- Samsung nu-şi asumă răspunderea pentru daune sau pierderi (fie contractuale sau delictuale, inclusiv neglijență) care pot surveni din nerespectarea cu precizie a acestor avertizări şi instrucțiuni, cu excepția decesului sau vătămării personale ca urmare a neglijenței Samsung.

1 Scoateți tăvița cartelei SIM şi pe cea a cartelei de memorie din dispozitiv.

2 Pentru a înmuia adezivul care menține panoul din față lipit de dispozitivul principal, dispozitivul trebuie încălzit până la un anumit nivel folosind o cameră dedicată cu temperatură controlată.

Ataşați un instrument de îndepărtare cu ventuze pe capătul inferior al panoului din față şi în timp ce țineți dispozitivul bine, trageți panoul din față de jos în sus.

3 Desfaceți şi scoateți şuruburile din punctele de prindere şi scoateți cadrul.

4 Deconectați conectorul bateriei şi scoateți bateria.

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2015 Samsung Electronics

Acest manual este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare şi recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.